Bruksanvisning
Oppvaskmaskin



Bruksanvisningen og monteringsveiledningen **må** leses før oppstilling - installasjon – igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

no-NO HG05-W M.-Nr. 10 772 180

Innhold

Beskrivelse av maskinen 6
Oversikt over maskinen 6
Betjeningspanel 7
Displayets funksjonsmåte 8

Sikkerhetsregler 9

Aktivt miljøvern 18
Økonomisk oppvask 19
Forbruksvisning EcoFeedback 20

Første igangsetting 21
Åpning av døren 21
Lukk døren 21
Barnesikring 21
Grunninnstillinger 22
For første igangsetting trenger du: 24
Regenereringssalt 24
Saltpåfylling 25
Melding om saltmangel 26
Glansemiddel 27
Påfylling av glansemiddel 27
Melding om manglende glansemiddel 28

Plassering av servise og bestikk 29
Vær oppmerksom på følgende 29
FlexAssist 31
Overkurv 31
Regulering av overkurven 34
Underkurv 35
Bestikk 38
3D-bestikkskuff + (avhengig av modell) 38
Bestikkurv (avhengig av modell) 40
Eksempler på plassering 41
Oppvaskmaskin med bestikkskuff 41
Oppvaskmaskin med bestikkurv 43

Drift 45
Oppvaskmiddel 45
Tilsetting av oppvaskmiddel 47
Innkobling 48
Velg program 48
Programstart 49
Tidsdisplay 49

Innhold

Energi-management ... 50
Programslutt ... 50
Utkobling ... 51
Uttak av servise ... 51
Pause i programmet ... 52
Programendring ... 52

Programopsjoner ... 53
Opsjoner ... 53
FlexiTimer ... 54
Varmeakkumulator ... 58
Oppvaskmiddeltilpasning ... 59

Programoversikt ... 60
Flere programmer ... 64

Rengjøring og stell ... 65
Innvendig rengjøring av oppvaskmaskinen ... 65
Rengjøring av dørpakning og dør ... 65
Rengjøring av maskinfronten ... 66
Kontroll av silene i oppvaskmaskinen ... 67
Rengjøring av silene ... 67
Rengjøring av spylearmene ... 69

Hvis feil oppstår ... 70
Tekniske feil ... 70
Feil ved vanninntak ... 72
Feil ved vannavløp ... 73
Generelle problemer med oppvaskmaskinen ... 74
Støy ... 75
Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat ... 76

Feilretting ... 79
Rengjøring av silen i vanninntaket ... 79
Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil ... 80

Service ... 81
Kontakt ved feil ... 81
Garanti ... 81
For testinstitutter ... 81

Ekstrautstyr ... 82

Elektrotilkobling ... 84


Vanntilkobling 85
Miele vannsikringssystem 85
Vanninntak 85
Vannavløp 87

Tekniske data 88
Samsvarserklæring 89
Datablad for husholdningsoppvaskmaskiner 90

Meny «Innstillinger» 95
Åpne menyen «Innstillinger» 95
Språk 95
Klokkeslett 96
Vannhardhet 97
Glansemiddel 98
Forbruk (EcoFeedback) 98
EcoStart 99
Nettverk 101
Miele@home 101
Bløtlegging 105
Forskylling 105
Lysstyrke 105
Memory 105
Silkontroll 106
Automatic 106
AutoOpen 107
BrilliantLight 107
Varmeakkumulator 107
Programvareversjon 108
Forhandler 108
Fabrikkinnstillinger 108
Avslutte innstillingsmenyen 108


Beskrivelse av maskinen

Oversikt over maskinen

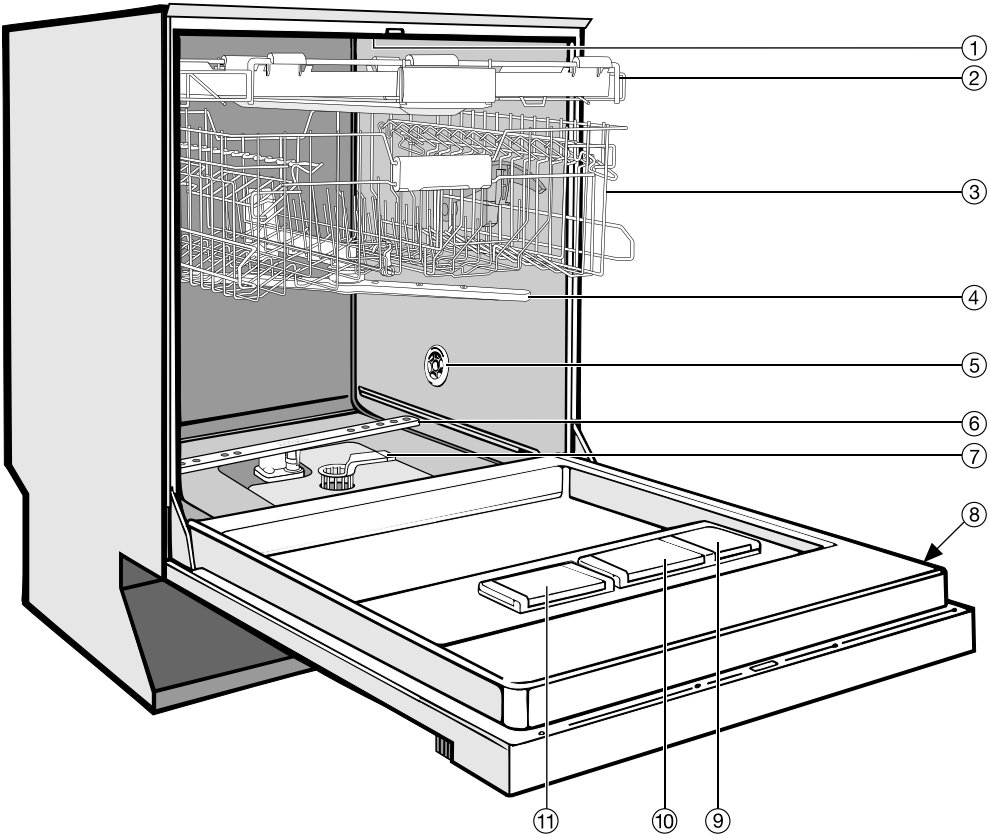

① Øvre spylearm (ikke synlig)
② Bestikkskuff (avhengig av modell)
③ Overkurv
④ Midtre spylearm
⑤ Varmeakkumulator utløp (avhengig av modell)
⑥ Nedre spylearm
⑦ Silkombinasjon
⑧ Typeskilt
⑨ Glansemiddelbeholder
⑩ Tokammer-beholder for oppvaskmiddel
⑪ Saltbeholder

Betjeningspanel

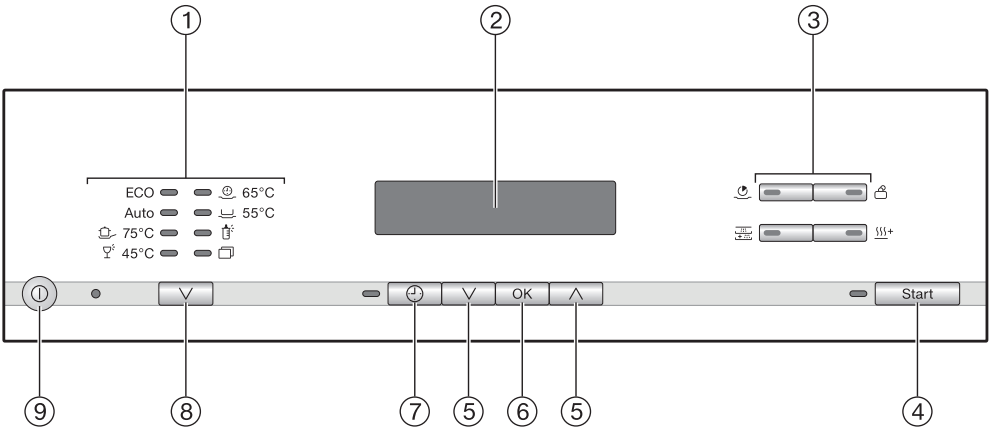

① Programmer
ECO = ECO
Auto = Automatic
75 °C = Gryter & Panner 75 °C
45 °C = Fin 45 °C
65 °C = QuickPowerWash 65 °C
55 °C = Normal 55 °C
= Hygiene
= Flere programmer

② Display

③ Opsjonstaster
= Kort
= Ekstra økonomisk
= Underkurv intensiv
= Ekstra tørt

④ Tast *Start* med kontrollampe

⑤ Piltaster ∨∧

⑥ Tast *OK*

⑦ Tast (FlexiTimer) med kontrollampe

⑧ Programtast ∨

⑨ Tast ⏻ (på/av)

Denne bruksanvisningen beskriver flere modeller av oppvaskmaskiner med forskjellige høyder.
De forskjellige modellene har følgende betegnelser:
normal = Oppvaskmaskin med 80,5 cm høyde (innbyggingsmaskin)
hhv. 84,5 cm høyde (frittstående maskin)
XXL = Oppvaskmaskin med 84,5 cm høyde (innbyggingsmaskin).

Displayets funksjonsmåte

Generelt

Via displayet kan du velge hhv. innstille følgende:

– programmet

– FlexiTimer (startforvalg)

– menyen «Innstillinger»

Følgende kan vises i displayet:

– aktuelt klokkeslett

– programavsnittet


– antatt resttid

– energi- og vannforbruket (EcoFeedback)

– eventuelle feilmeldinger og råd

For å spare energi, slås oppvaskmaskinen av etter noen minutter, dersom du ikke betjener noen tast i løpet av denne tiden.
For å slå oppvaskmaskinen på igjen, trykk tasten ⏻.

Meny «Innstillinger»

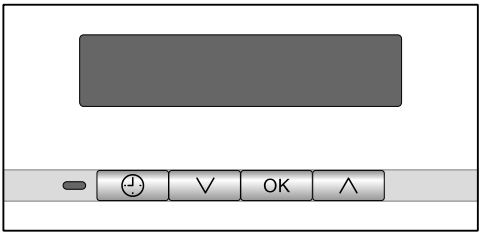

I menyen «Innstillinger» kan du tilpasse oppvaskmaskinens elektronikk til ulike behov. Du kommer til innstillingsmenyen ved å trykke en bestemt tastkombinasjon (se kapittel «Meny Innstillinger»).

Pilene i displayet viser at det finnes flere valgmuligheter. Disse kan velges med piltastene ∨∧ under displayet.

Med tasten *OK* bekrefter du meldinger eller innstillinger og går over til neste meny eller et annet menyområde.

Den innstillingen som er valgt er merket med en hake ✓.

Hvis du vil gå ut av en undermeny, velg opsjonen Tilbake ⮌ i displayet med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.
Hvis du ikke trykker noen taster på flere sekunder, går displayet tilbake til forrige menyområde. Da må du ev. gjenta innstillingen.

Denne oppvaskmaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis den ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander.

Les monteringsveiledningen og bruksanvisningen nøye før du stiller opp oppvaskmaskinen og tar den i bruk. De inneholder viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På den måten beskytter du deg selv og unngår skader på oppvaskmaskinen.

Ta vare på monteringsveiledningen og bruksanvisningen og gi dem videre til en eventuell senere eier.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke er fulgt.

Forskriftsmessig bruk

▶ Denne oppvaskmaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder.

▶ Denne oppvaskmaskinen er ikke bestemt for utendørs bruk.

▶ Oppvaskmaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til vask av husholdningsservise. Annen bruk er ikke tillatt.

▶ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene oppvaskmaskinen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke oppvaskmaskinen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

▶ Barn under åtte år må holdes vekk fra oppvaskmaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn.

▶ Barn over åtte år, får bare betjene oppvaskmaskinen uten tilsyn, dersom oppvaskmaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde oppvaskmaskinen uten tilsyn.

▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av oppvaskmaskinen. Ikke la barn leke med oppvaskmaskinen. Det er blant annet fare for at barn kan stenge seg inne i maskinen!

▶ Når den automatiske døråpningen er aktivert (modellavhengig), må ikke små barn oppholde seg i dørens åpningsområde. I tilfelle en feilfunksjon (svært usannsynlig), er det fare for skade.

▶ Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn.

▶ Pass på at barn ikke kommer i kontakt med oppvaskmiddel! Oppvaskmiddel kan føre til etseskader i munn og svelg eller føre til kvelning. Hold derfor også barn borte fra en åpen oppvaskmaskin. Det kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen. Gå straks til lege hvis barn har fått oppvaskmiddel i munnen.

Teknisk sikkerhet

▶ Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.

▶ Skader på oppvaskmaskinen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at oppvaskmaskinen ikke har synlige skader. En skadet oppvaskmaskin må ikke tas i bruk.

▶ Sikkerheten for det elektriske anlegget i oppvaskmaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere elektroinstallasjonen.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt).

▶ Pålitelig og sikker drift av oppvaskmaskinen er kun sikret, når oppvaskmaskinen er koblet til det offentlige strømnettet.

▶ Oppvaskmaskinen må bare kobles til el-nettet via et 3-polet støpsel med jordingskontakt (ikke fast tilkobling). Etter oppstillingen må stikkontakten være lett tilgjengelig, slik at oppvaskmaskinen til enhver tid kan kobles fra el-nettet.

▶ Oppvaskmaskinen må ikke stå foran et støpsel som tilhører et elektrisk apparat. Da kan dybden på innbyggingsnisjen bli for liten, og press på støpselet kan føre til overoppheting (brannfare).

▶ Oppvaskmaskinen må ikke bygges inn under en platetopp. De til dels høye strålingstemperaturene kan skade oppvaskmaskinen. Av samme grunn er det ikke tillatt å plassere maskinen direkte ved siden av varmestrålende apparater som ikke er vanlige i kjøkken (f.eks. åpne ildsteder e.l. for oppvarming).

▶ Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens og spenning) på oppvaskmaskinens typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på oppvaskmaskinen. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

▶ Oppvaskmaskinen må ikke kobles til el-nettet før alle installasjons- og monteringsarbeider, inklusive innstilling av dørfjærene, er avsluttet.

▶ Oppvaskmaskinen skal kun drives med feilfri dørmekanikk, ellers kan det oppstå fare når den automatiske døråpningen (modellavhengig) er aktivert.
En feilfri dørmekanikk gjenkjennes ved:

– Dørfjærene må være likt innstilt på begge sider. De er riktig innstilt, når døren blir stående når den er halvveis åpen (ca. 45° åpningsvinkel). Den må ikke falle ned uten brems.
– Etter tørkefasen går dørlåsskinnen automatisk inn når døren åpnes.

▶ Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for oppvaskmaskinen (brannfare). De må ikke brukes for å koble oppvaskmaskinen til el-nettet.

▶ Denne oppvaskmaskinen skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).

▶ Oppvaskmaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet.

▶ For å unngå skader på oppvaskmaskinen, skal den kun brukes når den er koblet til et rørledningssystem som er fullstendig gjennomluftet.

▶ Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil. Boksen må ikke dyppes i vann!

▶ I inntaksslangen er det spenningsførende ledninger. Du må derfor ikke gjøre slangen kortere.

Sikkerhetsregler

▶ Det innebygde waterproof-systemet gir pålitelig beskyttelse mot vannskader under følgende forutsetninger:

– forskriftsmessig installasjon,

– reparasjon av oppvaskmaskinen hhv. utskiftning av deler ved tydelige skader,

– stenging av vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie).

Waterproof-systemet virker også når maskinen er slått av. Den må imidlertid ikke være koblet fra el-nettet.

▶ Vanntrykket (flytetrykket ved vanntilkoblingen) må ligge mellom 50 og 1000 kPa (0,5 og 10 bar).

▶ En skadet oppvaskmaskin kan være farlig å bruke! Slå straks av maskinen og tilkall service.

▶ Hvis oppvaskmaskinen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

▶ Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt.

▶ Ved installasjon, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner, må oppvaskmaskinen være koblet fra el-nettet (slå av oppvaskmaskinen, trekk deretter ut støpselet).

▶ En skadet tilkoblingsledning skal bare skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning av samme type (kan kjøpes hos Miele). Av sikkerhetsgrunner må den bare skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles kundeservice.

▶ Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitefasthet og vibrasjon), er denne oppvaskmaskinen utstyrt med en spesial-lyspære (modellavhengig). Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Den er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles kundeservice.

Forskriftsmessig oppstilling

▶ Foreta oppstilling og tilkobling av oppvaskmaskinen iht. monteringsveiledningen.



▶ Vær forsiktig før og under montering av oppvaskmaskinen. På noen metalldeler er det fare for skade og for å skjære seg. Bruk vernehansker.

▶ For å sikre problemfri drift, må oppvaskmaskinen stå vannrett.

▶ For å sikre at maskinen står støtt, må innbyggings- og integreringsmaskiner bare settes opp under en gjennomgående benkeplate, som er skrudd fast til skapene ved siden av.

▶ Hvis du vil bygge om en frittstående oppvaskmaskin til en innbyggingsmaskin, og derfor fjerner sokkelen, må du montere en innbyggings-sokkelforblending. Bruk tilsvarende ombyggingssett. Ellers kan det oppstå fare pga. metalldeler som stikker ut!

▶ Dørfjærene må være likt innstilt på begge sider. De er riktig innstilt, når døren blir stående når den er halvveis åpen (ca. 45° åpningsvinkel). Den må ikke falle ned uten brems.
Maskinen skal kun brukes når dørfjærene er innstilt forskriftsmessig.

Bruk

▶ Ikke tilsett løsningsmidler i oppvaskmaskinen. Fare for eksplosjon!

▶ Ikke pust inn oppvaskpulver! Ikke svelg oppvaskmiddel! Oppvaskmidler kan forårsake etseskader i nese, munn og svelg. Gå straks til lege hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel.

▶ Du kan skade deg på en åpen oppvaskmaskindør eller snuble i den. Ikke la døren stå unødig åpen.

▶ Ikke stå eller sett deg på den åpne døren. Oppvaskmaskinen kan velte, og du kan skade deg, eller det kan oppstå skader på maskinen.

▶ Serviset kan være svært varmt når oppvaskprogrammet er ferdig! La det derfor avkjøles i maskinen til det er lett å ta i.

▶ Bruk bare vanlige oppvaskmidler og glansemidler for husholdningsoppvaskmaskiner. Ikke bruk håndoppvaskmiddel!

▶ Ikke bruk industrioppvaskmidler. Det kan oppstå materialskader, og det er fare for kraftige kjemiske reaksjoner (f.eks. knallgassreaksjon).

▶ Oppvaskmiddel ødelegger glansemiddelbeholderen! Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i glansemiddelbeholderen.

▶ Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret. Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen.

▶ Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt. Andre salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og disse kan føre til funksjonsfeil på kalkfilteret.

▶ Oppvaskmaskiner med bestikkurv (modellavhengig): Av sikkerhetsgrunner bør bestikket settes med knivbladene og gaffelspissene ned. Du kan skade deg på knivblad og gaffelspisser som stikker opp. Bestikket blir imidlertid lettere rent og tørt når det står med skaftene ned i bestikkurven.

▶ Ikke vask plastdeler som ikke tåler varmt vann, f.eks. engangsservise eller -bestikk. Disse delene kan bli deformert pga. varmen.

▶ Når du bruker programopsjonen «FlexiTimer/Startforvalg» (modellavhengig), må vaskemiddelbeholderen være tørr, tørk den hvis det er nødvendig. Hvis vaskemiddelbeholderen er fuktig, klumper oppvaskmiddelet seg og blir eventuelt ikke spylt skikkelig ut.

▶ Opplysninger om oppvaskmaskinens kapasitet finner du i kapitlet «Tekniske data».

Tilbehør

▶ Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.

Kassering av oppvaskmaskinen

▶ Ødelegg låsen, slik at ikke barn kan bli stengt inne. Fjern eller ødelegg låsehaken i dørlåsen.

Retur og gjenvinning av transportemballasjen

Emballasjen beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av gamle apparater

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De innholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og deler, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatene som restavfall.



Benytt i stedet de offisielle returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike apparater. Apparatene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle apparatene. Sørg for at apparatene oppbevares barnesikkert til de kjøres bort.

Økonomisk oppvask

Denne oppvaskmaskinen er spesielt vann- og energisparende.
Du kan spare enda mer hvis du følger disse tipsene:

– Utnytt kurvenes kapasitet uten å overfylle. Da vasker du mest økonomisk.

– Velg et program som passer for serviset og tilsmussingsgraden.

– Velg programmet ECO (hvis maskinen har dette programmet) for økonomisk oppvask. Med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket, er dette programmet det mest energieffektive for normalt skittent servise.

– Ved varmtvannstilkobling, velg programmet Kald Eco for vask av lite til normalt skittent servise. I dette programmet blir ikke vannet varmet opp. Derfor kan serviset være fuktigere ved programslutt enn ved andre programmer.

– Følg doseringsangivelsene fra oppvaskmiddelprodusenten.

– Ved bruk av pulveroppvaskmidler eller flytende oppvaskmidler, kan du redusere mengden med $^1/_3$ hvis kurvene bare er halvfulle.

Forbruksvisning EcoFeedback

Med funksjonen Forbruk får du informasjon om energi- og vannforbruket til oppvaskmaskinen (se kapittel «Meny Innstillinger, Forbruk»).

Tre forskjellige informasjoner kan vises:

– en forbruksprognose før programforløpet
– faktisk forbruk ved slutten av programmet
– totalforbruket for oppvaskmaskinen

1. Forbruksprognose:

Etter at du har valgt et program, vises først programnavnet. Deretter vises en prognose for energi- og vannforbruket i noen sekunder.

Forbruksprognosen vises ved stolper i displayet. Jo flere stolper (▮▮▮), desto mer energi eller vann vil brukes.

Verdiene endrer seg avhengig av valgt program og programopsjoner.

Displayet skifter automatisk til visning av resttiden.

Forbruksvisningen er koblet inn på fabrikken. Den kan kobles ut (se kapittel «Meny Innstillinger, Forbruk»).

2. Faktisk forbruk

Ved programslutt kan du lese av det faktiske energi- og vannforbruket for programmet.

■ Trykk *OK*, når meldingen Forbruk (OK) vises.


Når oppvaskmaskinen slås av etter programslutt, blir de faktiske forbruksverdiene for det programmet som var i gang, slettet.

3. Innstilling «Forbruk»

Ved innstillingen Forbruk, blir det totale forbruket av energi og vann for alle de programmene som til nå har vært brukt, lagt sammen (se kapittel «Meny Innstillinger, Forbruk»).

Åpning av døren

Når programmer som har tørkefase (se kapittel «Programoversikt») er slutt, åpnes døren automatisk på gløtt, for å forbedre tørkingen.
Denne funksjonen kan også kobles ut (se kapittel «Meny Innstillinger, AutoOpen»).

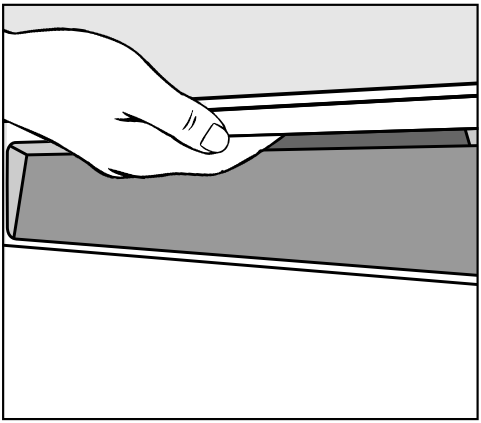

- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.
- Åpne døren helt, slik at dørlåsskinnen går inn igjen.

Hvis døren åpnes når maskinen er i gang, avbrytes oppvaskfunksjonene automatisk.

⚠ Hvis vannet i oppvaskmaskinen er varmt, er det fare for skålding! Åpne derfor døren svært forsiktig under drift, hvis du i det hele tatt behøver å åpne døren.

⚠ Hold åpningsområdet til døren fritt.


Lukk døren

- Skyv inn kurvene.
- Trykk døren inntil til den fester seg.

⚠ Klemfare!
Ikke stikk fingrene inn der hvor døren lukkes.

Barnesikring

Hvis barn ikke skal kunne åpne døren, kan du låse døren med barnesikringen. Da kan døren kun åpnes med stor kraft.

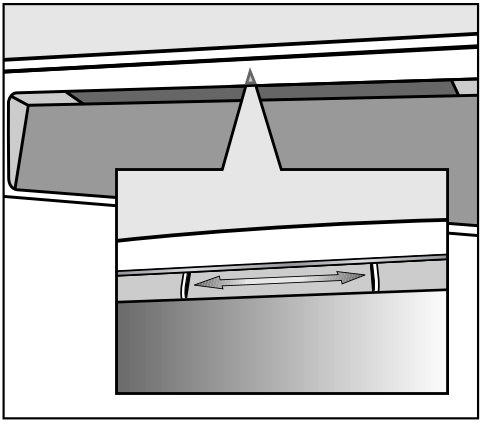

- Døren låses ved å skyve hendelen under håndtaket mot høyre.
- Døren åpnes ved å skyve hendelen mot venstre.

Grunninnstillinger

■ Slå på oppvaskmaskinen med tasten ⏻.

Første gang du slår på oppvaskmaskinen vises et velkomstbilde.

Språk

Displayet skifter automatisk til innstilling av språk.

■ Velg ønsket språk og ev. land med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

For displayets funksjonsmåte: se kapitlet med samme navn.

Det innstilte språket er merket med en hake ✓.

Klokkeslett

Displayet skifter til innstilling av klokkeslett.

Klokkeslettet er nødvendig for bruk av programopsjonen «FlexiTimer». Dessuten kan aktuelt klokkeslett vises i displayet.

■ Still inn timene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

■ Deretter stiller du minuttene og bekrefter med *OK*.

Når piltastene ∨∧ holdes inne, telles det automatisk oppover eller nedover.

Displayet skifter til innstilling av klokkeslettvisning.

■ Velg om klokkeslettet skal vises i displayet, og bekreft med *OK*.

■ Hvis du har valgt Visning På, bekreft henvisningen om høyere strømforbruk med *OK*.

Vannhardhet

Displayet skifter til innstilling av vannhardheten.

– Oppvaskmaskinen må programmeres nøyaktig til vannets hardhet i boligen.

– Spør ev. det lokale vannverket om nøyaktig hardhetsgrad for vannet.

– Hvis vannets hardhet varierer (f.eks. 10 - 15 °d), programmer alltid den høyeste verdien (i dette eksempelet 15 °d).

Ved eventuell senere service letter du arbeidet for teknikeren hvis vannets hardhet er kjent.

Før inn vannets hardhet her:

_____°d

Fra fabrikken er det programmert en vannhardhet på 15 °d (2,7 mmol/l).

■ Velg den vannhardheten du har med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Ytterligere informasjon om innstilling av vannhardheten, se kapittel «Meny Innstillinger, Vannhardhet».

Deretter vises henvisninger.

Etter at disse henvisningene er bekreftet med *OK* vises ev. de to meldingene ⟲ Fyll på salt og ✳ Fyll på glansemiddel.

■ Fyll på salt og glansemiddel hvis nødvendig (se kapittel «Første igangsetting», «Regenereringssalt» og «Glansemiddel»).

■ Bekreft meldingene med *OK*.

I displayet vises det valgte programmet en kort stund, og tilhørende kontrollampe lyser.
Deretter vises forbruksprognosen for energi- og vannforbruket for det valgte programmet i noen sekunder.
Til slutt skifter displayet til visning av antatt programtid for det valgte programmet.

For første igangsetting trenger du:

– ca. 1 kg salt,

– oppvaskmiddel for husholdningsoppvaskmaskin,

– glansemiddel for husholdningsoppvaskmaskin.

Funksjonen til hver oppvaskmaskin blir testet på fabrikken. Vannrester i maskinen kommer fra denne testen, og betyr ikke at maskinen har vært brukt tidligere.

Regenereringssalt

For å oppnå gode vaskeresultater, trenger oppvaskmaskinen bløtt (kalkfattig) vann. Hvis vannet er hardt setter det seg et hvitt belegg på serviset og veggene i oppvaskmaskinen.
Vann med en hardhet fra 4 °d (0,7 mmol/l) må derfor avkalkes. Det skjer automatisk i det innebygde kalkfilteret. Kalkfilteret er egnet for en vannhardhet inntil 70 °d (12,6 mmol/l).

Til dette trenger kalkfilteret regenereringssalt.
Ved bruk av kombinasjonsoppvaskmidler er det, avhengig av vannhardhet (< 21 °d), ikke nødvendig å bruke salt (se kapittel «Drift, Oppvaskmiddel»).


Hvis hardheten på vannet alltid ligger **under 5 °d (= 0,9 mmol/l)**, behøver du **ikke** fylle på salt. Meldingen om manglende salt kobler seg ut automatisk etter den aktuelle programmeringen av kalkfilteret.

⚠ Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret.
Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen.

⚠ Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt.
Andre salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og kalkfilterets funksjon kan påvirkes.


Saltpåfylling

- Åpne døren **bare halvveis** når du skal fylle på salt, slik at saltet kommer skikkelig inn i saltbeholderen.

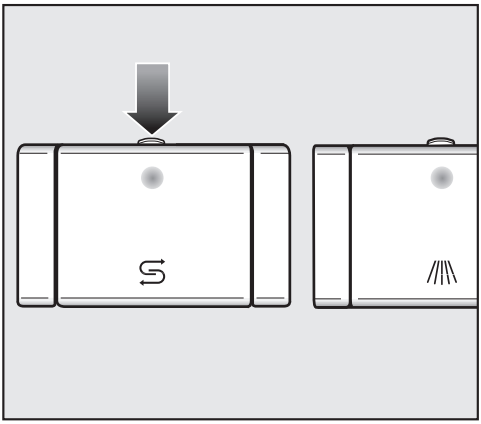


- Trykk åpningstasten på saltbeholderlokket i pilens retning.

Lokket spretter opp.

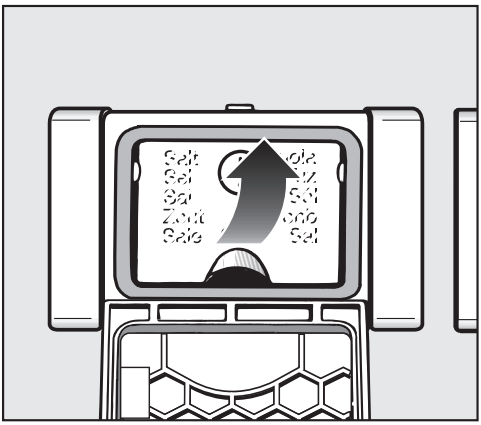

- Åpne påfyllingstrakten.

Fyll **ikke** vann i saltbeholderen!

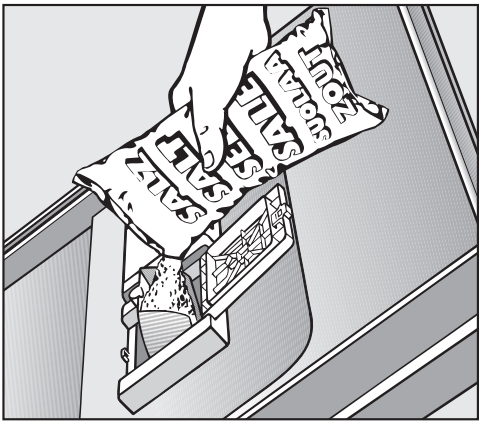

- Fyll maksimalt så mye salt i beholderen at den er full, ev. at det kommer vann ut av åpningen. Avhengig av salttype rommer beholderen inntil ca. 1 kg.

Ikke fyll på mer enn 1 kg salt.

Ved saltpåfyllingen presses vannet ut av saltbeholderen og renner ev. over.

- Fjern saltrester fra påfyllingsområdet og lukk saltbeholderlokket.
- Etter hver saltpåfylling, skal du straks sette i gang programmet *QuickPowerWash* med programopsjonen *Kort* uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen.

Melding om saltmangel

- Så snart meldingen ⇄ Fyll på salt vises, skal du - etter at et oppvaskprogram er slutt - etterfylle salt.
- Bekreft med *OK*.

Meldingen slukker.

⚠ Korrosjonsfare!
Etter hver saltpåfylling skal du straks starte programmet *QuickPowerWash* med programopsjonen *Kort* uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen.

Hvis det ikke har dannet seg en tilstrekkelig høy saltkonsentrasjon, kan det hende at meldingen om saltmangel vises igjen, selv om du har fylt på salt. Hvis den gjør det, bekreft én gang til med *OK*.

Hvis oppvaskmaskinen er programmert for en vannhardhet under 5 °d (= 0,9 mmol/l), er meldingen om saltmangel koblet ut.

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og manglede glansemiddel er forstyrrende, kan du koble dem ut samtidig (se kapittel «Meny Innstillinger, Meldinger om manglende salt og glansemiddel»).

Husk at du må fylle på salt og glansemiddel og koble inn kontrollampene, dersom du ikke lenger bruker kombinasjonsoppvaskmidler.

Glansemiddel

Glansemiddel er nødvendig for å unngå flekker på serviset under tørkingen og for at serviset skal tørke lettere. Glansemiddelet fylles i beholderen, og den innstilte mengden blir automatisk dosert.

⚠ Fyll bare på glansemiddel for husholdningsoppvaskmaskiner, absolutt ikke håndoppvaskmiddel eller maskinoppvaskmiddel. Da blir glansemiddelbeholderen ødelagt.

Alternativt kan du bruke

– husholdningseddik med maks. 5 % syreinnhold

eller


– 10 % flytende sitronsyre

Serviset vil da bli fuktigere og mer flekkete enn når du bruker glansemiddel.


⚠ Bruk aldri eddik med høyt syreinnhold (f.eks. 25 % eddikessens). Oppvaskmaskinen kan bli skadet.

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, behøver du ikke fylle på glansemiddel.

Påfylling av glansemiddel

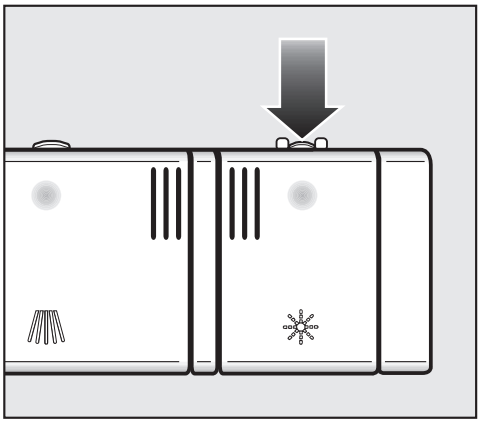

■ Trykk åpningstasten på lokket til glansemiddelbeholderen i pilens retning. Lokket spretter opp.

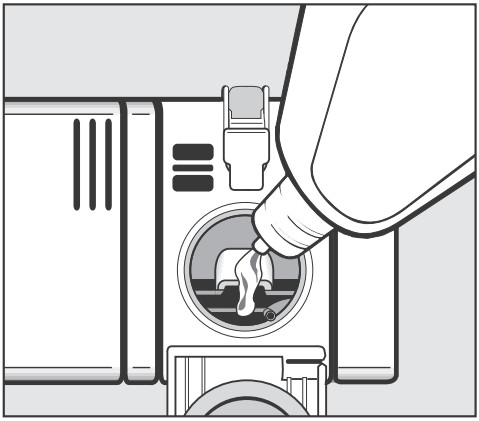

- Fyll bare på så mye glansemiddel at det blir synlig i påfyllingsåpningen.

Beholderen rommer ca. 110 ml.

- Lukk lokket slik at det fester seg ordentlig. Ellers kan det komme vann inn i glansemiddelbeholderen under oppvasken.
- Tørk bort ev. søl, for å unngå økt skumdannelse i det neste programmet.

For å få et optimalt oppvaskresultat, kan du innstille doseringsmengden for glansemiddel (se kapittel «Meny Innstillinger, Glansemiddel»).

Melding om manglende glansemiddel

Når meldingen ✳ Fyll på glansemiddel vises, er det bare igjen glansemiddel til 2 - 3 oppvaskomganger

- Fyll på glansemiddel i tide.
- Bekreft med *OK*.

Meldingen om manglende glansemiddel slukker.

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og manglende glansemiddel er forstyrrende, kan du koble dem ut samtidig (se kapittel «Meny Innstillinger, Mangellamper»).

Husk at du må fylle på salt og glansemiddel og koble inn meldingene igjen, dersom du ikke lenger bruker kombinasjonsoppvaskmidler.

Vær oppmerksom på følgende

Fjern store matrester fra serviset.

Forskylling under rennende vann er ikke nødvendig!

⚠ Ikke vask servisedeler med aske, sand, voks, smørefett eller maling i oppvaskmaskinen. Slike stoffer skader oppvaskmaskinen.

De enkelte servisedelene kan plasseres hvor som helst i kurvene, men ta hensyn til rådene nedenfor:

– Servise- og bestikkdeler må ikke ligge inni hverandre og må ikke dekke hverandre.

– Plasser serviset slik at alle flater nås av vannet, ellers blir det ikke ordentlig rent!

– Pass på at alle deler står støtt.

– Hult servise, som kopper, glass, gryter osv., settes med åpningene vendt nedover i kurvene.

– Ikke plasser høye, slanke, hule deler, f.eks. vinglass, i hjørnene i kurvene. Sett dem i det midtre området i kurvene, der nås de best av vannstrålene.

– Servisedeler med dyp bunn plasseres mest mulig skrått, slik at vannet kan renne av.

– Pass på at spylearmene ikke blokkeres av for høye deler eller deler som stikker ned fra kurven over. Prøv eventuelt å dreie spylearmen med hånden.

– Pass på at små deler ikke faller ned gjennom spilene i kurven.
Legg små deler, f.eks. lokk, i bestikkskuffen eller bestikkurven (avhengig av modell).

Noen matvarer, f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup, innholder naturfargestoffer. Disse fargestoffene kan misfarge plastservise og plastdeler, hvis større mengder havner i maskinen sammen med serviset. Denne misfargingen har ingen innflytelse på plastdelenes stabilitet.
Også oppvask av sølvbestikk kan føre til misfarging av plastservise.

Plassering av servise og bestikk

Ikke egnet for maskinoppvask:

– Bestikk og servisedeler av tre eller med deler av tre: de blir utvasket og lite innbydende. Dessuten er ikke limet egnet for oppvaskmaskin, slik at treskaft kan løsne.

– Kunsthåndverksgjenstander og antikke, verdifulle vaser eller glass med dekor: tåler ikke maskinoppvask.

– Plastdeler av materialer som ikke er varmebestandige: kan bli deformert.

– Gjenstander av kobber, messing, tinn og aluminium: kan bli misfarget eller matte.

– Dekor utenpå glasur: kan blekne etter flere vaskeomganger.

– Ømfintlige glass og krystallgjenstander: kan bli matte etter lengre tids bruk.

NB!

Sølv, som er pusset med **poleringsmiddel**, kan være fuktig eller flekket etter vask, fordi vannet ikke renner ordentlig av. Det må da tørkes med et håndkle.

Sølv kan bli misfarget ved kontakt med svovelholdige matvarer, f.eks. eggeplomme, løk, majones, sennep, belgfrukter, fisk, fiskekraft og marinader.

⚠ Aluminiumsdeler (f.eks. fettfilter til ventilatorer) må ikke vaskes i oppvaskmaskinen med sterkt etsende, alkaliske industrirengjøringsmidler.
Det kan oppstå materialskader. I ekstreme tilfeller er det fare for en eksplosjonsartet kjemisk reaksjon (f.eks. knallgassreaksjon).

Tips: Kjøp servise som er egnet for maskinoppvask og bestikk med betegnelsen «tåler maskinoppvask».

Skånsom behandling av glass

– Glass kan bli matte etter mange omganger i oppvaskmaskinen. Vask ømfintlige glass i programmer med lave temperaturer (se kapittel «Programoversikt»), hhv. i programmer med GlassCare (modellavhengig). Da er det mindre fare for at glassene blir matte.

– Kjøp glass som er egnet for maskinoppvask og med betegnelsen «tåler maskinoppvask» (f.eks. Riedel-glass).

– Bruk oppvaskmiddel med stoffer som er skånsomme mot glass.

– Ytterligere informasjon om temaet «skånsom behandling av glass» finner du på internett, under «http://www.mieleglasscare.com».

FlexAssist

Den gule FlexAssist-markeringen kjennetegner de bevegelige delene i oppvaskmaskinkurvene og i bestikkskuffen. De kan også brukes som håndtak og viser med et symbol hva det bevegelige elementet kan brukes til.

Overkurv

For plassering av servise og bestikk, se også kapitlet «Plassering av servise og bestikk, Eksempler på plassering».

⚠ Av sikkerhetsgrunner må du bare vaske når over- og underkurven er satt inn (bortsett fra i programmet Uten overkurv, hvis maskinen har dette programmet).

- Plasser små, lette og ømfintlige deler, som skåler, kopper, glass, dessertskåler osv. i overkurven.
  Du kan også sette en lav gryte i overkurven.
- Legg enkelte lange deler, f.eks. øser, sleiver og lange kniver på tvers foran i overkurven.

Kopphylle

- Fell ned kopphyllen med det gule håndtaket for å få plass til høye deler.


Du kan lene glass mot kopphyllen, slik at de står støtt.

- Fell ned kopphyllen og len glassene mot den.

Plassering av servise og bestikk

Nedfellbare tallerkenstøtter


Du kan legge ned tallerkenstøttene, for å få mer plass til store servisedeler, f.eks. en lav gryte.

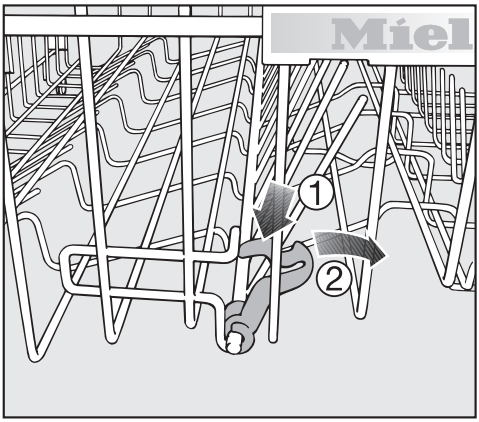

■ Trykk ned den gule spaken ① og legg ned tallerkenstøttene ②.

Stor kopphylle (avhengig av modell)


Kopphyllens bredde kan stilles i to trinn, slik at også store kopper kan plasseres på den.

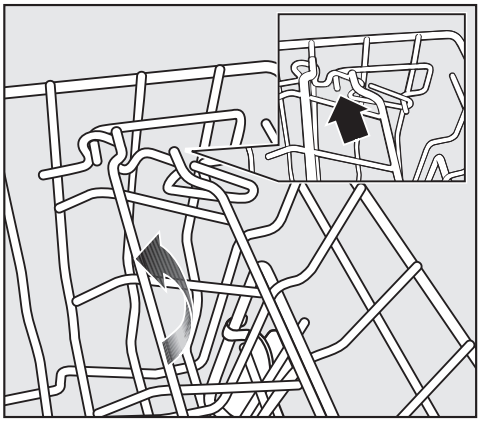

■ Trekk opp kopphyllen og la den feste seg igjen i ønsket bredde.

Glasstøtte


Ved hjelp av glasstøtten står glass med lang stett stødig.

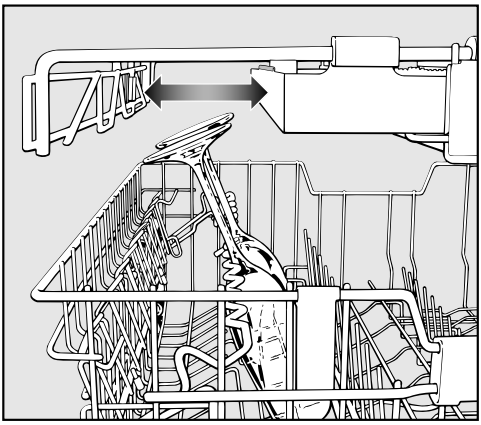

- Fell ned glasstøtten med det gule håndtaket ⍒ og len glassene mot den.
- Flytt ev. en sideinnsats i bestikkskuffen, for å få plass til høyere glass (se kapittel «Bestikk, 3D-bestikkskuff»).

Høyderegulering:

Høyden på glasstøtten kan reguleres i to trinn.

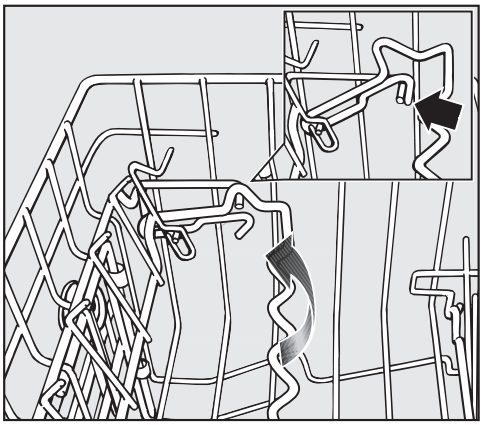

- Trekk opp glasstøtten og la den feste seg igjen i ønsket høyde.

I lav innstilling kan du lene små glass og beger mot den.

I høy innstilling kan du lene høye glass og stetteglass mot den.


Plassering av servise og bestikk

Regulering av overkurven

For å få bedre plass til høye servisedeler i over- eller underkurven, kan du regulere overkurven i tre forskjellige høyder i trinn på ca. 2 cm.

For at vannet skal renne bedre ut av fordypningene, kan overkurven også innstilles skrått. Pass imidlertid på at kurven kan skyves inn i oppvaskmaskinen uten problemer.

- Trekk ut overkurven.

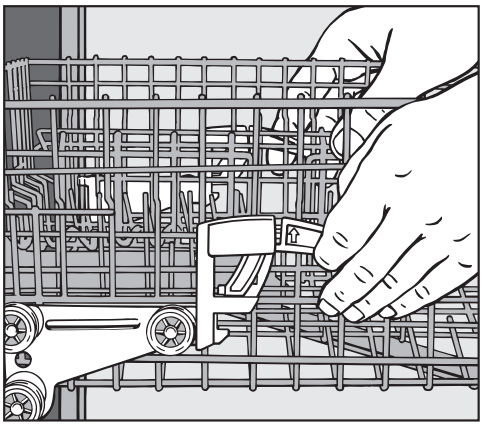

For å flytte kurven oppover:

- Trekk kurven oppover til den fester seg.

For å flytte kurven nedover:

- Trekk spakene på sidene av overkurven oppover.
- Stille inn ønsket posisjon og fest spakene igjen.

Avhengig av overkurvens innstilling, kan f.eks. tallerkener med følgende diameter plasseres i kurvene.

Oppvaskmaskin med bestikkurv
(Modell se typeskiltet)

Innstilling av overkurven	Tallerken- ∅ i cm		
	Overkurv		Underkurv
	Normal	XXL	
Oppe	20	24	31 (35*)
I midten	22	26	29
Nede	24	28	27

Oppvaskmaskin med bestikkskuff
(Modell se typeskiltet)


Innstilling av overkurven	Tallerken- ∅ i cm		
	Overkurv		Underkurv
	Normal	XXL	
Oppe	15	19	31 (35*)
I midten	17	21	29
Nede	19	23	27

* Ved skrå innstilling er tallerkener med diameter inntil 35 cm mulig (se kapittel «Underkurv»).

Underkurv

For plassering av servise og bestikk, se også kapitlet «Plassering av servise og bestikk, Eksempler på plassering».

- Plasser store og tunge deler, som tallerkener, asjetter, gryter, fat osv. i underkurven.
  Du kan også sette glass, kopper, små tallerkener og skåler i underkurven.

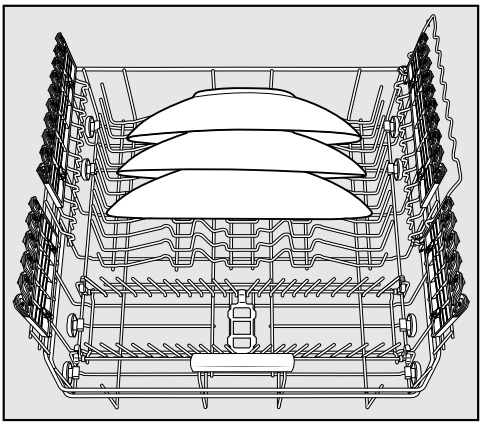

- Spesielt store tallerkener plasseres i midten av underkurven.

Hvis du plasserer tallerkenene skrått, kan du sette inn tallerkener med diameter inntil 35 cm.

Uttakbart MultiComfort-område


Det bakre området i underkurven er beregnet for vask av kopper, glass tallerkener og gryter.

MultiComfort-området kan tas ut, for å få bedre plass til store servisedeler, f.eks. gryter og panner.

Uttaking

- Trekk det gule håndtaket fremover og ta ut innsatsen.

Innsetting

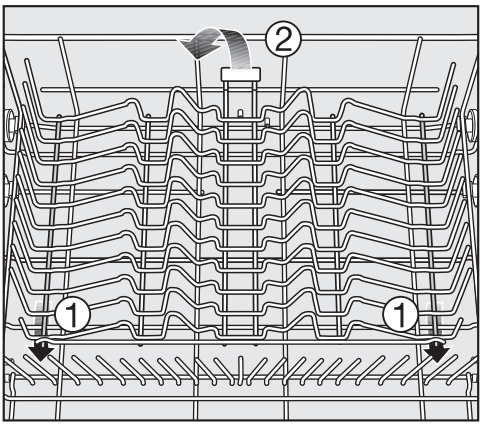

- Sett innsatsen med haken under den langsgående tråden i underkurven ①.
- Trykk innsatsen nedover til den fester seg ②.


Plassering av servise og bestikk

FlexCare glassholder

FlexCare glassholderen har et silikonpolster, som gjør at skjøre stetteglass står trygt og stabilt.

- Glass med stett, f.eks. vin- eller ølglass kan du lene mot eller henge på glassholderen.
- For å få plass til store servisedeler, kan du klappe opp glassholderen.


Høyden på glassholderen kan stilles i to posisjoner.

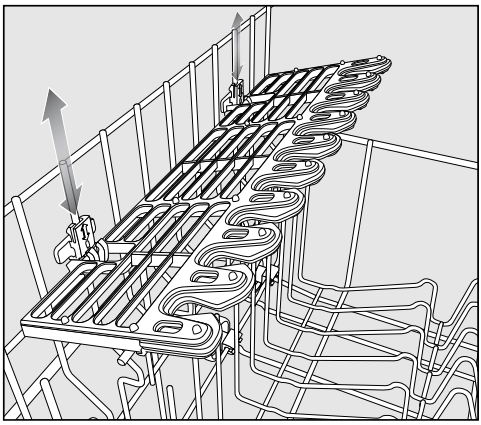

- Skyv glassholderen til ønsket høyde, til festepunktene knepper på plass oppe eller nede.

Glasstøtte

Ved hjelp av glasstøtten står glass med lang stett stødig.

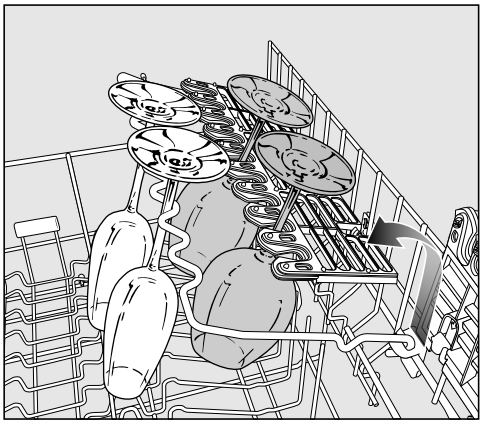


- Fell ned glasstøtten og len glassene mot den.

Nedfellbare tallerkenstøtter

De fremre tallerkenstøttene er beregnet for vask av tallerkener, suppetallerkener, asjetter, fat og skåler.


Du kan legge ned tallerkenstøttene, for å få mer plass til store servisedeler, f.eks. gryter, panner og fat.

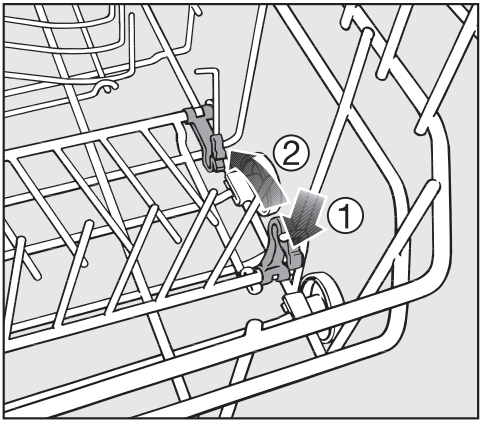

■ Trykk ned den gule spaken ① og legg ned tallerkenstøtten ②.

Flaskeholder

Flaskeholderen brukes til vask av smale deler, f.eks. melke- eller tåteflasker.

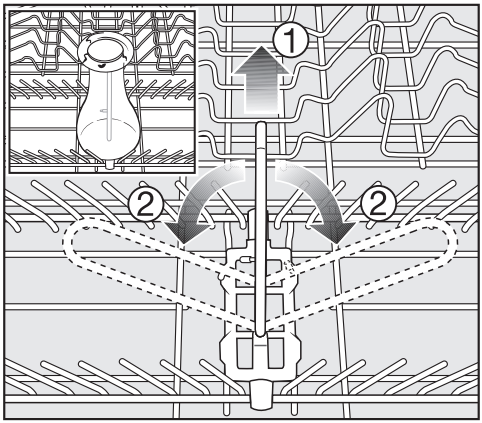

■ Trekk opp flaskeholderen ① og fell den ned mot siden ②, når du ikke har behov for den.

Plassering av servise og bestikk

Bestikk


3D-bestikkskuff + (avhengig av modell)

For plassering av servise og bestikk, se også kapitlet «Plassering av servise og bestikk, Eksempler på plassering».

■ Plasser bestikket i bestikkskuffen.

Hvis kniver, gafler og skjeer plasseres i adskilte områder, blir det lettere å ta ut bestikket.


For at vannet skal kunne renne lett av skjeene, må skjebladene ligge i sporene.

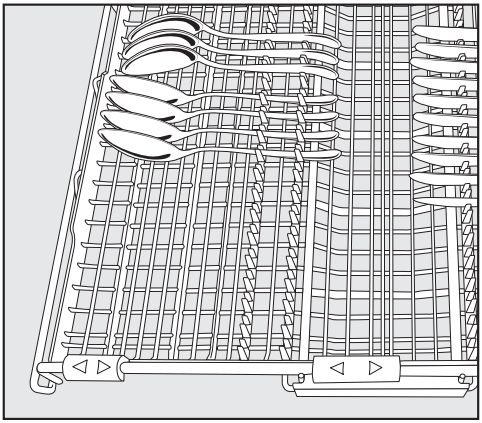


For å få et optimalt rengjøringsresultat, plasser skjeene med innsiden mot midten av bestikkskuffen.

Den øvre spylearmen må ikke blokkeres av for høye bestikkdeler (f.eks. kakespader e.l.)!

Innsatsene på sidene kan skyves inn mot midten ved hjelp av de gule håndtakene, slik at høye servisedeler kan plasseres i overkurven (se også kapittel «Overkurv, glasstøtte»).

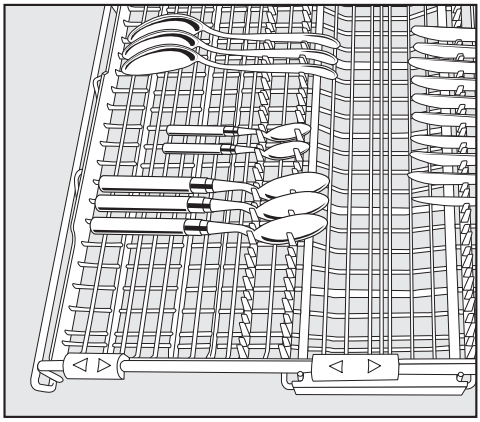


Hvis skjeskaftene ikke passer mellom holderne, legg skjeene med skaftene i sporene.

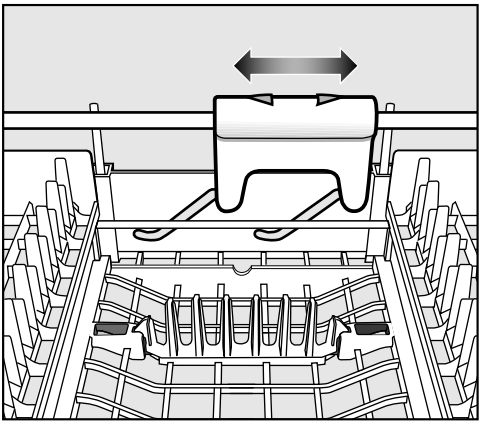

For å få bedre plass til stort bestikk i den midtre delen av bestikkskuffen, kan denne delen reguleres i høyden ved hjelp av den gule høyderegulatoren.


De to støttene i den midterste delen av bestikkskuffen kan felles ned, for å få bedre plass til stort bestikk.

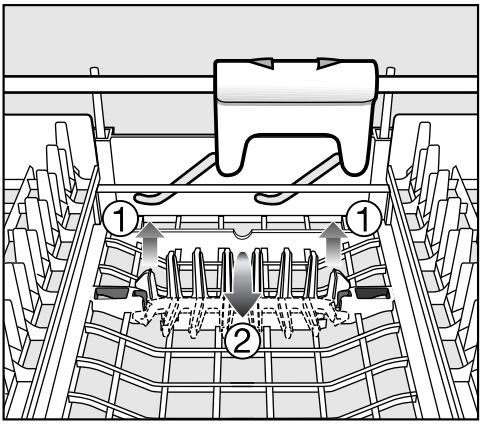

■ Trekk opp støttene ① og fell dem ned ②.

Plassering av servise og bestikk

Bestikkurv (avhengig av modell)

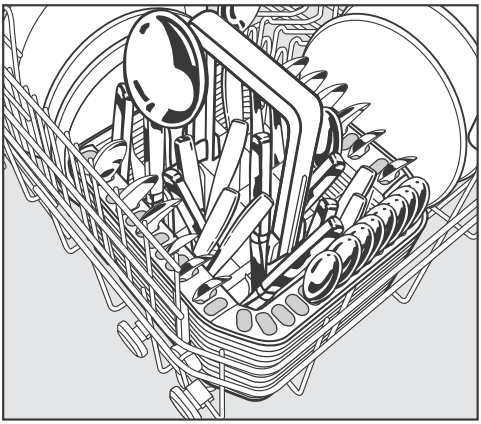


Bestikkurven kan plasseres på et vilkårlig sted på de fremre tallerkenstøttene i underkurven.


- Av sikkerhetsgrunner bør bestikket settes usortert i rommene i bestikkurven, med knivbladene og gaffelspissene ned. Bestikket blir imidlertid lettere rent og tørt, hvis det plasseres med skaftene ned i bestikkurven.
- Sett små bestikkdeler i holderne som finnes på tre sider av bestikkurven.

Bestikkinnsats for bestikkurven

Den vedlagte innsatsen brukes til oppvask av meget skittent bestikk. Fordi bestikket henges opp enkeltvis i denne innsatsen, ligger det ikke inni hverandre, og flatene nås bedre av vannstrålene.

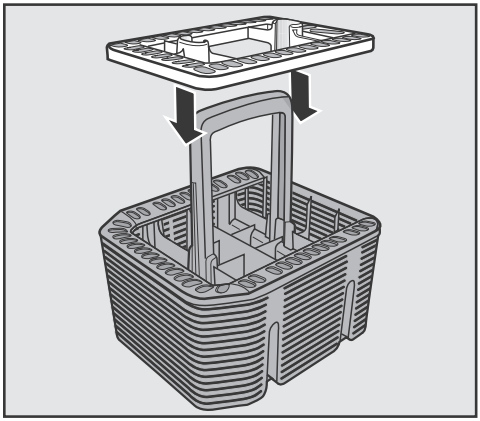

- Fest innsatsen på bestikkurven ved behov.

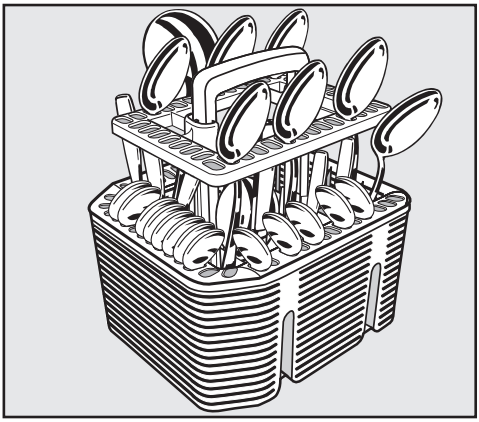



- Sett bestikkdelene med skaftene ned i innsatsen.
- Fordel bestikket jevnt.

Eksempler på plassering


Oppvaskmaskin med bestikkskuff


Overkurv

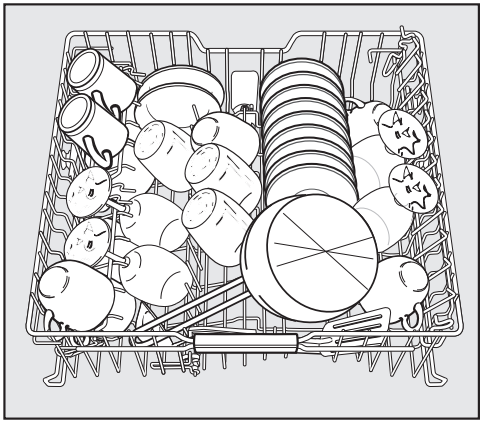

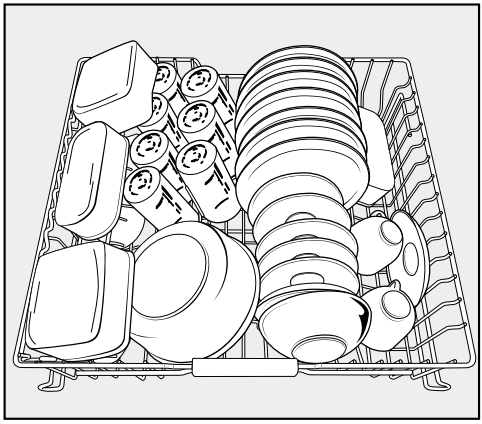


Underkurv

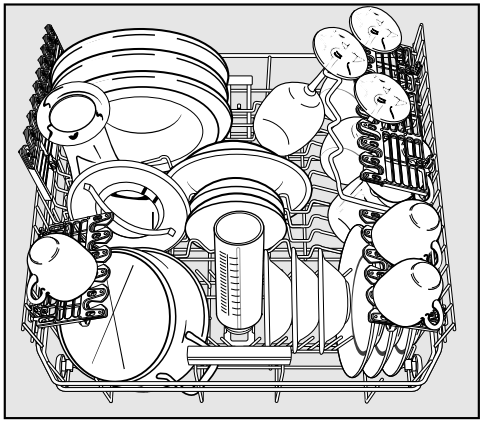


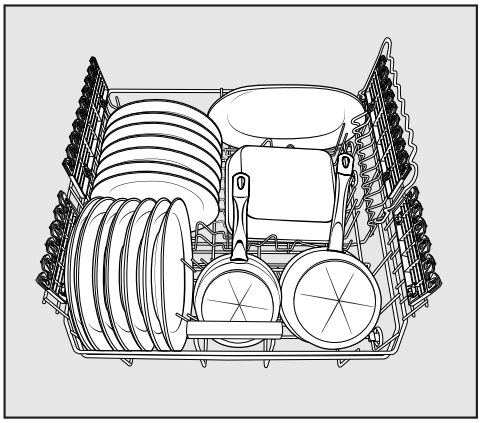


Plassering av servise og bestikk

Bestikkskuff

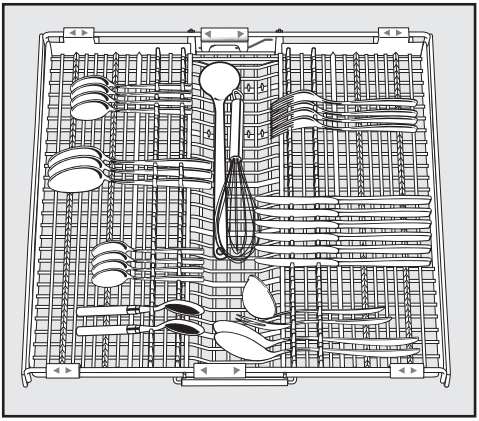

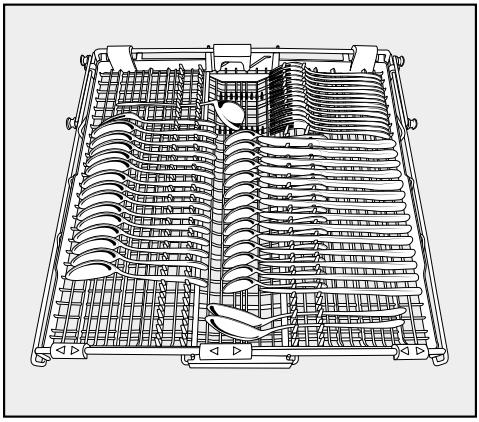



Meget skittent servise

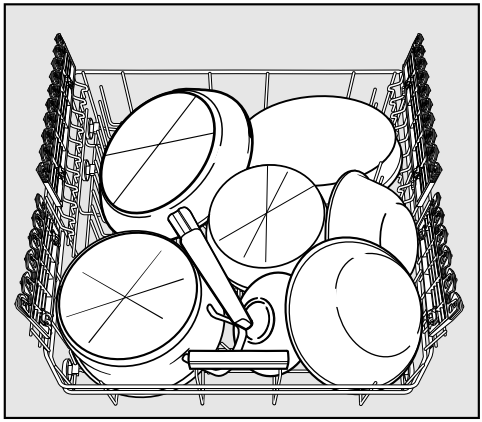


Oppvaskmaskin med bestikkurv


Overkurv

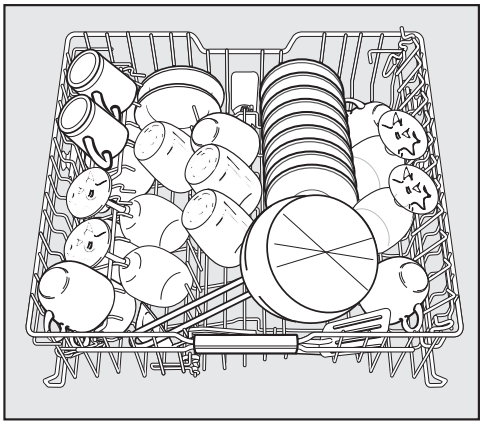

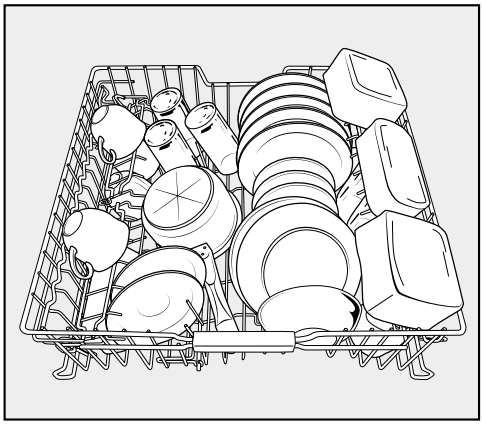


Underkurv

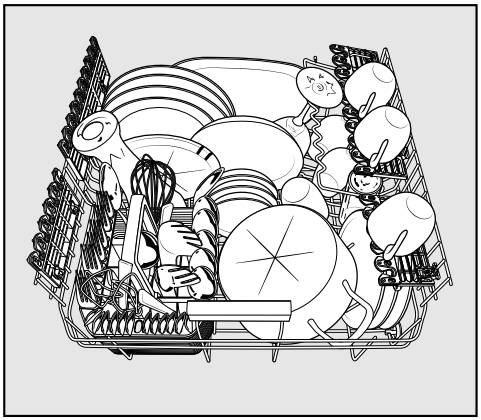


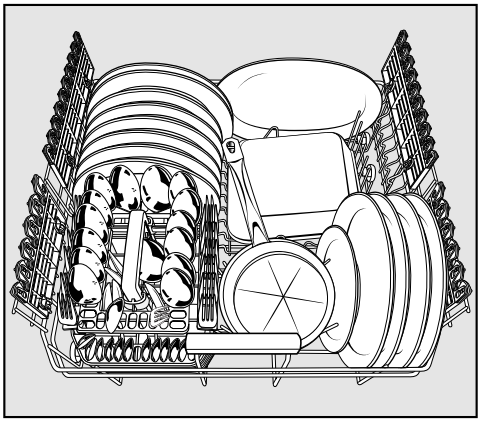


Plassering av servise og bestikk

Bestikkurv

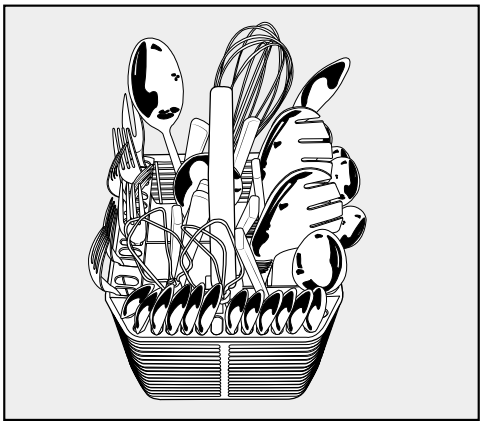

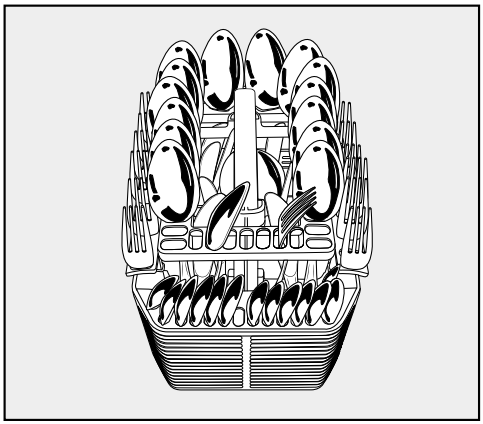

Meget skittent servise

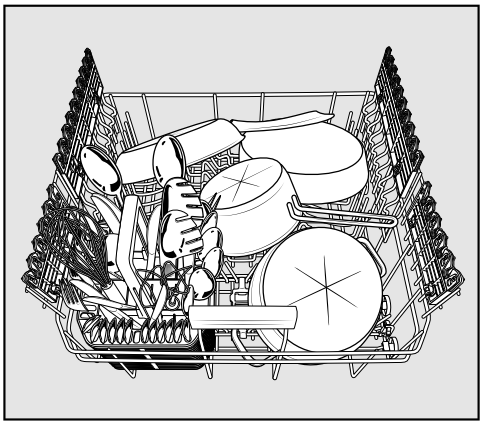

Oppvaskmiddel

⚠ Bruk bare oppvaskmiddel for husholdningsoppvaskmaskiner.

Oppvaskmiddeltyper

Moderne oppvaskmidler inneholder mange virkestoffer. De viktigste er:

– Kompleksdannere binder vannhardheten og forhindrer dermed kalkavleiringer.

– Alkalitet er nødvendig for at størknede flekker skal svelle.

– Enzymer bryter ned stivelse og løser opp eggehvite.

– Blekemiddel på surstoffbasis fjerner fargede flekker (f.eks. te, kaffe, tomatsaus).

Det er hovedsakelig mildt alkaliske oppvaskmidler med enzymer og surstoffblekemiddel som er å få i handelen.

Det finnes forskjellige typer av oppvaskmidler.

– Oppvaskmidler i pulver- og geléform doseres forskjellig, avhengig av servisemengden og skittenhetsgraden.

– Tabletter inneholder en oppvaskmiddelmengde som er tilstrekkelig for de fleste anvendelser.

I tillegg til normale oppvaskmidler, finnes det også produkter med kombifunksjon (se kapittel «Programopsjoner, Oppvaskmiddeltilpasning», hvis maskinen har dette).
Slike produkter har en glansemiddel- og avkalkningsfunksjon (salterstatning). Disse produktene er å finne i handelen under betegnelsen «3 i 1» og med ekstra komponenter som glassbeskyttelse, stålglans eller oppvaskmiddelforsterkerfunksjon, under betegnelsen «5 i 1», «7 i 1», «All in 1» osv.
Slike midler skal kun brukes ved den vannhardheten som produsenten anbefaler på pakken.
Rengjørings- og tørkeeffekten til slike kombinasjonsoppvaskmidler er svært forskjellige.

De beste vaske- og tørkeresultatene får du ved bruk av normalt oppvaskmiddel i forbindelse med separat dosering av salt og glansemiddel.

Dosering av oppvaskmiddel


- Følg doseringsrådene på oppvaskmiddelpakken.
- Hvis ikke annet er angitt, doser en oppvasktablett eller 20 til 30 ml i kammer II, avhengig hvor skittent serviset er. Hvis serviset er veldig skittent, kan du også fylle en liten mengde i kammer I.
- Det er mulig, at noen tabletter ikke løser seg fullstendig opp i programmet «QuickPowerWash» (hvis maskinen har dette programmet).

Hvis du bruker mindre enn anbefalt mengde oppvaskmiddel, kan det hende at oppvasken ikke blir skikkelig ren.

⚠ Oppvaskmidler kan forårsake etseskader i nese, munn og svelg


Ikke pust inn pulveroppvaskmiddel. Ikke svelg oppvaskmiddel. Gå straks til lege hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel.
Pass på at barn ikke kommer i kontakt med oppvaskmiddel. Det kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen. Hold derfor barn unna en åpen oppvaskmaskin. Tilsett oppvaskmiddel først like før programstart, og lås døren med barnesikringen (modellavhengig).

Tilsetting av oppvaskmiddel

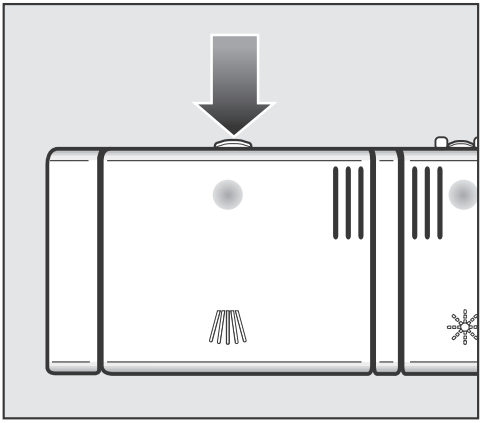

- Trykk på låseknappen. Beholderlokket spretter opp.

Beholderlokket er åpent etter at et program er ferdig.

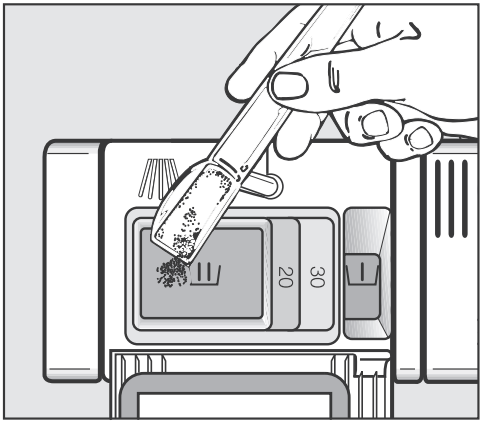

- Fyll oppvaskmiddel i kamrene og lukk beholderlokket.
- Lukk også oppvaskmiddelpakken, ellers kan oppvaskmiddelet klumpe seg.

Doseringshjelp

I kammer I er det plass til maks. 10 ml, i kammer II maks. 50 ml oppvaskmiddel.

I kammer II er det markeringer som doseringshjelp: 20, 30. Når døren er åpnet så den står vannrett, angir markeringene omtrentlig oppfyllingsmengde i ml.

Innkobling

- Kontroller om spylearmene kan rotere fritt.
- Lukk døren.
- Skru opp vannkranen, hvis den er stengt.
- Hold tasten ⏻ inne i minst 2 sekunder.

I displayet vises det valgte programmet en kort stund, og tilhørende kontrollampe lyser.
Deretter vises forbruksprognosen for energi- og vannforbruket for det valgte programmet i noen sekunder.
Til slutt skifter displayet til visning av antatt programtid for det valgte programmet.

Kontrollampen *Start* blinker.

Hvis du ønsker at det sist valgte programmet skal bli valgt neste gang, i stedet for programmet *ECO*, koble inn funksjonen Memory (se kapittel «Meny Innstillinger, Memory»).

Velg program

Velg alltid program ut i fra servisetype og hvor skittent serviset er.

I kapitlet **«Programoversikt»** er programmene og bruksområdene beskrevet.

- Velg ønsket program med programtasten ∨.

Kontrollampen for det valgte programmet lyser.

Du finner flere programmer under *Flere* ⧉.

- Velg ev. opsjonen *Flere* ⧉ med programtasten ∨.

I displayet vises det første av disse programmene.

- Velg ønsket program i displayet med piltastene ∨∧.

Under programforløpet, kan du se navnet på det programmet som er i gang ved å trykke *OK*.

Nå kan du velge programopsjoner (se kapittel «Programopsjoner»).

Hvis en programopsjon er valgt, lyser den tilhørende kontrollampen.

Programstart

■ Trykk tasten *Start* eller *OK*.

Programmet starter.

Kontrollampen *Start* lyser.

Du kan avbryte et program, hvis du i det hele tatt ønsker å avbryte, bare i de første minuttene av programmet. Ellers kan viktige programavsnitt falle ut.

Tidsdisplay

Før programstart vises antatt varighet for det valgte programmet i displayet. Under programforløpet vises resttiden inntil programmet er slutt.

Det enkelte programavsnittet kjennetegnes ved et symbol:

- Forskylling / Bløtlegging
- Hovedvask
- Mellomskylling
- Klarskylling
- Tørking
- Stopp

Angivelsen av programtiden kan endre seg for ett og samme program, avhengig av blant annet temperaturen på inntaksvannet, regenereringssyklusen, kalkfilteret, oppvaskmiddeltypen, servisemengden og hvor skittent serviset er.

Når du velger et program for første gang, vises en tidsverdi som tilsvarer en gjennomsnittlig programtid for kaldtvannstilkobling.

Tidsverdiene i programoversikten tilsvarer programtiden ved normmengde og normtemperatur.

Elektronikken korrigerer programtiden ved hvert programforløp iht. temperaturen på inntaksvannet og servisemengden.

Energi-management

10 minutter etter siste tast-betjening eller etter programslutt, går oppvaskmaskinen automatisk over i standby-modus, for å spare energi.

- Trykk tasten ⏻ for å slå oppvaskmaskinen på igjen.

Når klokkeslettvisningen er aktivert, slås ikke maskinen av automatisk (se kapittel «Meny Innstillinger, Klokkeslett»).

Mens et program er i gang, FlexiTimeren går eller det foreligger en feil, slår ikke maskinen seg av.

Programslutt

Når døren er åpnet på gløtt og meldingen ⏻ Stopp vises i displayet, er programmet slutt.

I programmet QuickPowerWash åpnes døren først noen minutter etter at programmet er slutt.

Hvis programmeringsfunksjonen Forbruk er koblet inn, kan du nå lese av det faktiske energi- og vannforbruket for programmet (se kapittel «Aktivt miljøvern, Forbruksvisning EcoFeedback»).

Tørkeviften fortsetter ev. å gå i noen minutter etter programslutt.

- Åpne døren helt, slik at dørlåsskinnen går inn igjen.

Nå kan du ta ut serviset.

⚠ Hvis du har koblet ut den automatiske døråpningen (se kapittel «Meny Innstillinger, AutoOpen») og allikevel vil åpne døren etter programslutt, skal du åpne døren helt. Ellers kan det oppstå skader på ømfintlige benkeplatekanter pga. vanndamp, fordi viften har stanset.

Utkobling

Etter programslutt:

- Du kan til enhver tid slå av oppvaskmaskinen med tasten ⏻.

Hvis du slår av oppvaskmaskinen mens et program er i gang, blir programmet avbrutt.

Også et startforvalg (FlexiTimer) som er i gang, kan avbrytes på denne måten.

Skru for sikkerhets skyld igjen vannkranen, dersom oppvaskmaskinen skal stå uten tilsyn i lengre tid, f.eks. i ferien.

Uttak av servise

Varmt servise er ømfintlig for støt! La det derfor avkjøles i maskinen til det er lett å ta i.

Hvis du åpner døren helt etter at du har slått av maskinen, blir serviset avkjølt raskere.

Rydd først ut av underkurven, deretter overkurven og til slutt bestikkskuffen (hvis maskinen har bestikkskuff).
Da unngår du at vanndråper fra overkurven eller bestikkskuffen drypper ned på serviset i underkurven.

Pause i programmet

Programmet blir avbrutt så snart du åpner døren.
Når du lukker døren igjen, fortsetter programmet etter noen sekunder fra det stedet det ble avbrutt.

⚠ Hvis vannet i oppvaskmaskinen er varmt, er det fare for skålding!
Åpne derfor døren, hvis du i det hele tatt må gjøre det, svært forsiktig. Før du lukker døren igjen, la den stå på gløtt i ca. 20 sekunder, slik at temperaturen i oppvaskmaskinen jevnes ut. Trykk så døren godt inntil, slik at den fester seg.

Programendring

Hvis lokket på vaskemiddelbeholderen allerede er åpent, må du ikke endre program.

Hvis et program allerede er startet, kan du endre program på følgende måte:

- Slå av oppvaskmaskinen med tasten ⏻.
- Slå oppvaskmaskinen på igjen med tasten ⏻.
- Velg ønsket program og start det.

Opsjoner

Du kan koble opsjonene inn eller ut før programstart ved hjelp av de tilhørende tastene og displayet.

- Slå på oppvaskmaskinen med tasten ⏻.

Kontrollampen *Start* blinker.

- Velg et program.
- Trykk tasten eller ønsket opsjon.

Kontrollampen for den aktuelle tasten lyser, dersom opsjonen er tilgjengelig for det valgte programmet.

Hvis det valgte programmet ikke kan kombineres med opsjonen, vises en tilsvarende melding i displayet.

- Bekreft i dette tilfellet meldingen med *OK*.
- Start programmet med tasten *Start*.

Den valgte opsjonen vil være aktiv for dette programmet, til innstillingen blir endret igjen.

Kort

Opsjonen «Kort» reduserer programtiden med inntil 30 % i de programmene hvor denne opsjonen kan brukes (se kapittel «Programoversikt»).

For å få et optimalt oppvaskresultat, kan energiforbruket økes ubetydelig.

I forbindelse med programmet «QuickPowerWash», gir opsjonen «Kort» en oppvaskomgang uten tørking og dermed også uten automatisk døråpning (hvis maskinen har dette).

Ekstra økonomisk

Opsjonen «Ekstra økonomisk» reduserer energiforbruket med inntil 20 % i de programmene hvor denne opsjonen kan brukes.

For å få et optimalt oppvaskresultat, forlenges programtiden.

Underkurv intensiv

Opsjonen «Underkurv intensiv» forsterker vaskeeffekten i underkurven for de programmene denne kan brukes i.

Fordi vasketiden i underkurven forlenges, vil det være en minimal økning i energiforbruket

Ekstra tørt

Opsjonen «Ekstra tørt» forbedrer tørkeeffekten for de programmene denne kan brukes i.

På grunn av lengre driftstid for viften og økt klarskyllingstemperatur, øker energiforbruket.

FlexiTimer

Med FlexiTimeren ◴ har du tre muligheter for å starte et program ved hjelp av startforvalget. Du kan stille inn starttid eller sluttid for et program. Dessuten har du mulighet til å bruke tidsvariabel strømtariff ved hjelp av funksjonen EcoStart eller SmartStart.

Pass på når du bruker FlexiTimer, at oppvaskmiddelbeholderen er tørr når du fyller på oppvaskmiddel; tørk den eventuelt. Ellers kan oppvaskmiddelet klumpe seg og blir ikke spylt skikkelig ut.
Ikke bruk flytende oppvaskmiddel. Det kan renne ut.

⚠ For at barn ikke skal komme i kontakt med oppvaskmiddel:
Tilsett oppvaskmiddel først **like før** programstart, dvs. før du aktiverer FlexiTimer med *OK*, og lås døren med barnesikringen.

- Slå på oppvaskmaskinen med tasten ⏻.

Kontrollampen *Start* blinker.

- Velg ønsket program.
- Trykk tasten ◴.

Med piltastene ∨∧ kan du velge mellom funksjonene Start kl., Ferdig kl., EcoStart hhv. SmartStart og Tilbake ⮌.

- Bekreft ønsket funksjon med *OK*.

Aktuelt klokkeslett vises og tallfeltet for timer er markert.

Nå kan du legge inn ønsket tid med piltastene ∨∧. Bekreft med *OK*.

Hvis du under tidsinnstillingen ikke trykker noe tast på flere sekunder, går displayet tilbake til forrige menyområde. Da må du gjenta innstillingen.

Når klokkeslettvisningen er koblet ut (se kapittel «Meny Innstillinger, Klokkeslett») kobles displayvisningen ut noen minutter etter at startforvalget er aktivert, og det er kun kontrollampen *Start* som blinker langsomt.

Trykk en vilkårlig tast for å koble displayvisningen inn igjen i noen minutter.

Start kl.

Med funksjonen Start kl. stiller du inn eksakt ønsket starttid for programmet.

- Still inn timene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Timene lagres og tallfeltet for minutter er markert.

- Still minuttene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Den lagrede starttiden for det valgte programmet vises.
Kontrollampen *Start* lyser.

Når den innstilte tiden er nådd, starter det valgte programmet automatisk.
I displayet vises resttiden, kontrollampen 🕘 slukker og kontrollampen *Start* lyser.

Slutt kl.

Med funksjonen Ferdig kl. stiller du inn den seneste sluttiden du ønsker for programmet.

- Still inn timene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Timene lagres og tallfeltet for minutter er markert.

- Still minuttene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Den beregnede starttiden for det valgte programmet vises.
Kontrollampen *Start* lyser.

Hvis innstilt sluttid ikke kan nås pga. for lang programtid, vises en henvisning.

Når den beregnede tiden er nådd, starter det valgte programmet automatisk.
I displayet vises resttiden, kontrollampen 🕘 slukker og kontrollampen *Start* lyser.

EcoStart

Med funksjonen EcoStart kan du bruke tidsvariabel strømtariff. Da må du på forhånd stille inn tre strømtariff-tidssoner én gang (se kapittel «Meny Innstillinger, EcoStart»).
Innstill deretter seneste tidspunkt for når programmet skal slutte.
Oppvaskmaskinen starter automatisk i den mest kostnadsgunstige tariffsonen innenfor den innstilte tiden.

- Still inn timene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Timene lagres og tallfeltet for minutter er markert.

- Still minuttene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Den beregnede starttiden for det valgte programmet vises.
Kontrollampene 🕘 og *Start* lyser.

Det valgte programmet starter automatisk innenfor den tidssonen som er mest prisgunstig, og er senest ferdig til innstilt slutt-tid.
I displayet vises resttiden, kontrollampen 🕘 slukker og kontrollampen *Start* lyser.

SmartStart

Med funksjonen SmartStart, kan du la oppvaskmaskinen starte til en tid på døgnet, hvor strømprisen er spesielt gunstig.

Hvis du har aktivert opsjonen SmartStart i menyen Innstillinger ⚑, vises ikke opsjonen EcoStart lenger i menyen «FlexiTimer» 🕘, men SmartStart (se kapittel «Innstillinger, Miele@home, SmartStart»).

Dersom strømleverandøren tilbyr denne servicen, sendes et signal derfra, når strømprisen er spesielt gunstig.
Oppvaskmaskinen startes med dette signalet.

Du kan stille inn en tid, som programmet senest skal avsluttes til. Da regner oppvaskmaskinen ut seneste mulige starttid, og venter på signalet fra strømleverandøren frem til denne starttiden.

Still inn den tiden, som det valgte programmet senest skal avsluttes til.

- Still inn timene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Timene lagres og tallfeltet for minutter er markert.

- Still minuttene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Meldingen Vent på SmartStart vises. Kontrollampene ◴ og *Start* lyser.

Det valgte programmet starter automatisk, så snart signalet er sendt fra strømleverandøren, eller det seneste mulig starttidspunktet er nådd.

I displayet vises resttiden, kontrollampen ◴ slukker og kontrollampen *Start* lyser.

Endre eller slette innstilte tider

Du kan endre de innstilte tidene eller starte programmet før den viste starttiden er nådd.

- Trykk tasten ◴.
- Velg den innstillingen du vil endre med piltastene ∨∧ i displayet, og bekreft med *OK*.
- Velg funksjonene Endre eller Slette med piltastene ∨∧ i displayet, og bekreft med *OK*.

Etter at funksjonen Endre er bekreftet, kan du endre den innstilte tiden.

Etter at funksjonen Slette er bekreftet, vises programtiden for det valgte programmet i displayet og programmet starter.
Kontrollampen ◴ slukker og kontrollampen *Start* lyser.

Varmeakkumulator

Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med en varmeakkumulator. Der blir friskt vann varmet opp for oppvaskprosessen, for å spare energi. Mot slutten av en oppvaskprosess, fylles varmeakkumulatoren med friskt vann igjen, som lagres der frem til neste oppvaskprogram.

Dersom du ikke vil bruke denne funksjonen, kan du koble den ut (se kapittel «Meny Innstillinger, Varmeakkumulator»).

Dersom vannet i varmeakkumulatoren ikke har vært brukt på flere uker, tømmes det av hygieniske grunner automatisk ut og blir pumpet ut av oppvaskmaskinen. Denne prosessen varer i noen minutter og startes også når oppvaskmaskinen er slått av, samt når døren er åpen.
Displayet forblir mørkt. Når du trykker på tasten ⏻ vises meldingen Tanken tømmes i displayet. Andre funksjoner kan ikke velges under denne prosessen. Den automatiske tømmingen kan ikke avbrytes.

Hvis du skal transportere oppvaskmaskinen, f.eks. ved flytting, kan du tømme varmeakkumulatoren manuelt (se kapittel «Meny Innstillinger, Varmeakkumulator»).

Det er kun fornuftig å bruke varmeakkumulatoren i forbindelse med kaldtvannstilkobling.
Koble ut denne funksjonen, dersom oppvaskmaskinen er koblet til varmt vann.

Oppvaskmiddeltilpasning

For å få et optimalt vaskeresultat, tilpasser oppvaskmaskinen programforløpene automatisk til den oppvaskmiddeltypen som brukes. Avhengig av program, kan tiden og energiforbruket endres ubetydelig.

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og glansemiddel er forstyrrende, kan du deaktivere dem (se kapittel «Meny Innstillinger, Mangellamper»). Dette påvirker ikke oppvaskmiddeltilpasningens funksjon.

Husk at du må fylle på salt og glansemiddel og aktivere mangellampene igjen, dersom du skal bruke salt og glansemiddel igjen.

Programoversikt

Program	Programforløp				
	Forskylling	Hovedvask °C	Mellomskylling	Klarskylling °C	Tørking
ECO [1]		54	X	44	X
Automatic	variabelt programforløp, sensorstyrt tilpasning til servisemengde og matrester				
	ved behov	45-65	ved behov	57-70	X
Gryter & Panner 75 °C	2X	75	X	58	X
QuickPower Wash		65	X	65	X
Fin	X	45	X	58	X
Normal 55 °C	X	55	X	58	X
Hygiene		69	2X	70	X
Ekstra stille		46	X	60	X
Kald Eco	2X	X	X	X	X
Uten overkurv 65 °C	X	65	X	58	X
Maskinrens		75	2X	70	X

[1] Med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket, er dette programmet det mest energieffektive for normalt skittent servise.


Forbruk [2]			Tid [2]	
Elektrisk energi		Vann		
Kaldt vann 15 °C kWh	Varmt vann 55 °C kWh	Liter	Kaldt vann 15 °C h:min	Varmt vann 55 °C h:min
0,67	0,49	9,9	3:42	3:20
0,75 [3] -1,05 [4]	0,50 [3] -0,65 [4]	6,5 [3] -15,0 [4]	1:54-3:10	1:37-2:47
1,30	0,90	14,5	3:17	2:54
1,30	0,80	11,5	0:58	0:58
0,90	0,45	13,5	2:22	1:56
1,00	0,55	13,5	2:30	2:08
1,50	1,15	13,0	2:41	2:27
1,00	0,70	9,5	4:20	4:11
	0,06	27,0		2:30
1,10	0,55	14,0	1:54	1:42
2,10	1,30	22,0	2:36	2:11

[2] De nevnte verdiene er målt iht. EN 50242. I praksis kan det oppstå tydelige forskjeller på grunn av avvikende betingelser eller påvirkning fra sensorer. Den viste varigheten stiller seg inn etter forholdene i husholdningen.
Ved bruk av programopsjoner, blir forbruk og programtid endret (se kapittel «Program-opsjoner»).

[3] Ikke full maskin med lite skittent servise

[4] Full maskin med veldig skittent servise

Programoversikt

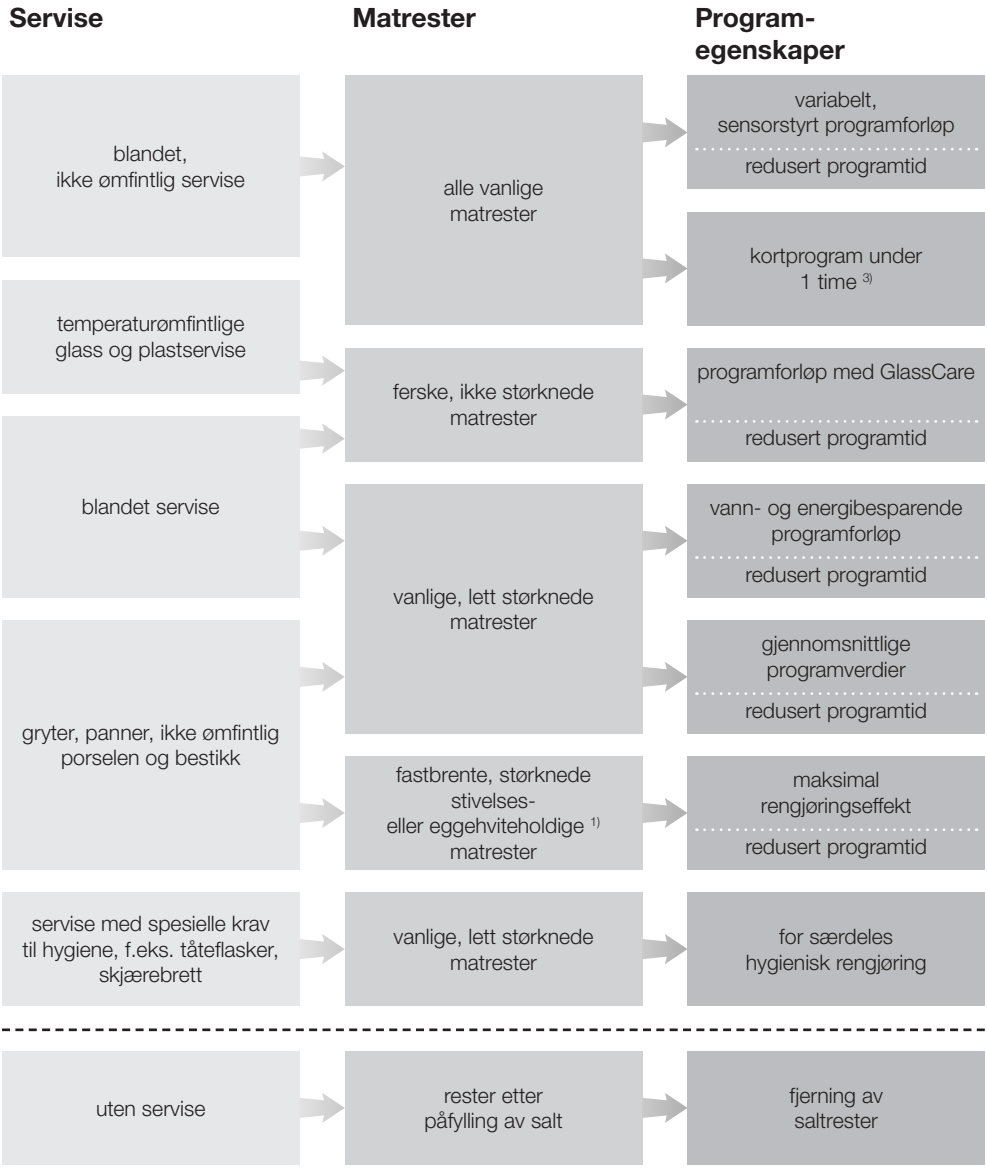

[1] Stivelsesholdige matrester kan komme fra poteter, pasta, ris eller gryteretter
Eggehviteholdige matrester kan komme fra stekt kjøtt, fisk eller egg eller gratenger.

Program	Oppvaskmiddel	
	Kammer I [2]	Kammer II [2]
Automatic +Kort	-	25 ml eller 1 tablett
QuickPowerWash	-	1 tab [3]
Fin +Kort	-	20 ml eller 1 tablett
ECO +Kort	-	25 ml eller 1 tablett
Normal 55 °C [4] +Kort	-	25 ml eller 1 tablett
Gryter & Panner 75 °C +Kort	10 ml	25 ml eller 1 tablett
Hygiene	-	25 ml eller 1 tablett
QuickPowerWash +Kort	-	-

[2] se kapittel „Oppvaskmiddel“
[3] de beste rengjøringsresultater kun i forbindelse med de hurtigoppløselige Miele UltraTab Multi
[4] under «Flere» (avhengig av modell)

Flere programmer

Hygiene

Program for spesiell rengjøring av servise med bestemte krav til hygiene, f.eks. tåteflasker, skjærebrett.

Ekstra stille

Svært stillegående program med forlenget programtid. Programmet er egnet for blandet, ikke ømfintlig servise, gryter og panner med normale, lett størknede matrester.

Kald Eco

Program uten oppvarming, når oppvaskmaskinen er koblet til varmtvann med minst 45 °C (se kapittel «Vanntilkobling, Vanninntak»). Programmet er egnet for rengjøring av blandet servise og glass med normale, lett størknede matrester.

Uten overkurv 65 °C

Program for meget stort, ikke temperaturømfintlig servise (f.eks. svært store kjeler). For å få plass til meget stort servise i underkurven, ta ut overkurven når du skal vaske med dette programmet. Programmet har et gjennomsnittlig til kraftig programforløp, for fjerning av normale, lett størknede matrester.

Maskinrens

Oppvaskmaskinen er i stor utstrekning selvrensende innvendig. Hvis f.eks. kalk eller fett likevel har satt seg fast, kan du bruke programmet «Maskinrens» uten servise for rengjøring. Programmet er tilpasset rengjøring av oppvaskmaskinen med pleieprodukter (se kapittel «Ekstrautstyr»). Følg også henvisningene på rengjøringsmiddelpakken.

Kontroller oppvaskmaskinens totaltilstand regelmessig (ca. hver 4 - 6 måned). Det hjelper til å forebygge feil.

⚠ Alle overflatene er ømfintlige for riper.
Alle overflater kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler.

Innvendig rengjøring av oppvaskmaskinen

Oppvaskmaskinen er i stor utstrekning selvrensende innvendig, hvis du alltid bruker riktig mengde oppvaskmiddel.

Hvis f.eks. kalk eller fett likevel har satt seg fast, kan det fjernes med et spesialrengjøringsmiddel (kan kjøpes gjennom Mieles kundeservice eller i Mieles nettbutikk). Følg rådene på pakken.

Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med lave temperaturer (< 50 °C), er det fare for bakterie- og luktdannelse i oppvaskmaskinen. Etter flere gangers bruk av programmer med lave temperaturer, øker oppvaskmaskinen automatisk temperaturen i siste skylling i det valgte programmet. Da unngås dannelse av belegg og lukt.

- Rengjør silene i oppvaskmaskinen regelmessig.

Rengjøring av dørpakning og dør

Dørpakningene og sidene av maskindøren nås ikke av vannstrålene, og det kan derfor dannes mugg der.

- Tørk av dørpakningene regelmessig med en fuktig klut for å fjerne matrester.
- Tørk av mat og drikke som er sølt på sidene av maskindøren.

Rengjøring av maskinfronten

⚠ Hvis flekker og søl får virke lenge, kan de under visse omstendigheter være umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Fjern helst flekker og søl omgående.

■ Rengjør fronten med en ren svampklut, håndoppvaskmiddel og varmt vann. Tørk deretter fronten med en myk klut.
Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel.

For å unngå skader på overflatene, ikke bruk

– rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
– kalkløsende rengjøringsmidler,
– skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein,
– løsemiddelholdige rengjøringsmidler,
– rengjøringsmidler for rustfritt stål,
– maskinoppvaskmiddel,
– stekeovnsrens,
– glassrens,
– harde skrubbende svamper og børster (f.eks. grytesvamper, brukte svamper) som inneholder rester av skuremidler,
– skarpe metallskraper,
– stålull,
– damprenser.

Kontroll av silene i oppvaskmaskinen

Silkombinasjonen i bunnen av oppvaskmaskinen holder tilbake større matrester fra vaskevannet. Dermed kan ikke matrestene havne i sirkulasjonssystemet, som ville ha ført dem tilbake inn i maskinen igjen via spylearmene.

⚠ Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten at silene er på plass!

Silene kan med tiden bli tette pga. matrester. Tiden er avhengig av forholdene i husholdningen.

I displayet vises meldingen Kontroller sil etter 50 programforløp (fabrikkinnstilling).


Du kan stille inn intervallet for silkontrollen på mellom 30 og 60 programforløp (se kapittel «Meny Innstillinger, Silkontroll»).

- Kontroller silkombinasjonen.
- Rengjør silkombinasjonen om nødvendig.
- Bekreft deretter meldingen med *OK*.

Meldingen slukker.


Rengjøring av silene

- Slå av oppvaskmaskinen.

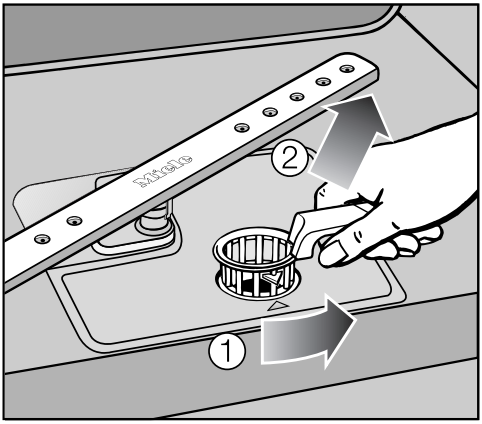


- Vri håndtaket bakover og løsne silkombinasjonen ①.
- Ta ut silkombinasjonen ②, fjern større matrester og skyll silen godt under rennende vann.
  Bruk eventuelt en oppvaskbørste.

⚠ Pass på at store matrester ikke havner i sirkulasjonssystemet og tetter det.

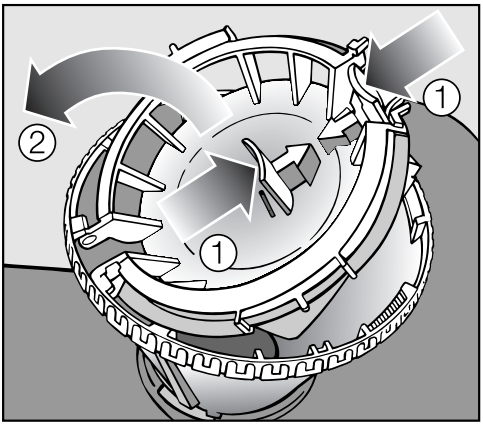

For å rengjøre innsiden av silen må du åpne låsen:

- Trykk gripesporene sammen i pilretningen ① og åpne sillåsen ②.
- Rengjør alle delene under rennende vann.
- Lukk låsen igjen, slik at sperren sitter fast.

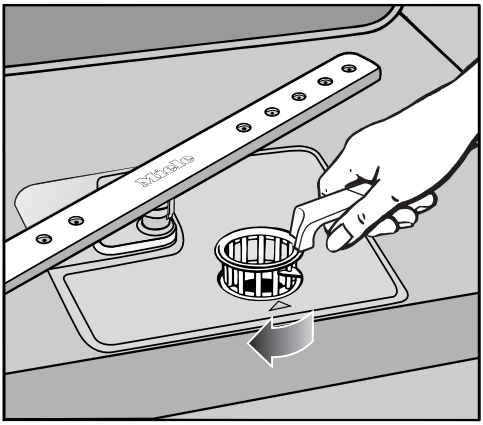

- Sett inn silkombinasjonen slik at den ligger jevnt på bunnen i maskinen.
- Drei så håndtaket bakfra og forover til pilspissene peker mot hverandre, for å låse silkombinasjonen.

⚠ Silkombinasjonen må settes inn og låses omhyggelig.
Ellers kan større matrester havne i sirkulasjonssystemet og tilstoppe det.


Rengjøring av spylearmene

Matrester kan sette seg fast i dysene og lageret på spylearmene. Du bør derfor kontrollere spylearmene regelmessig (ca. hver 4 - 6 måned).


- Slå av oppvaskmaskinen.

Ta av spylearmene slik:


- Trekk ut bestikkskuffen (hvis oppvaskmaskinen har bestikkskuff).
- Trykk opp **øvre** spylearm, slik at den indre fortanningen fester seg, skru av spylearmen.

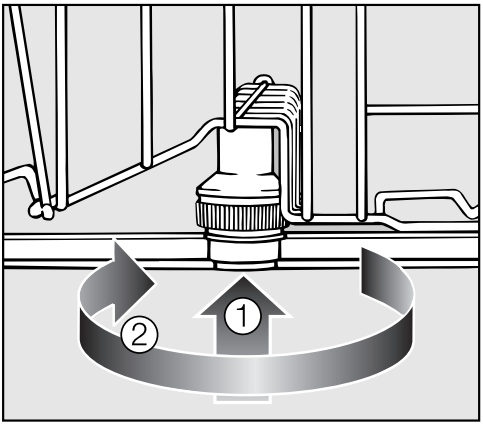

- Trykk opp **midtre** spylearm ①, slik at fortanningen fester seg, og skru av spylearmen ②.
- Ta ut underkurven.

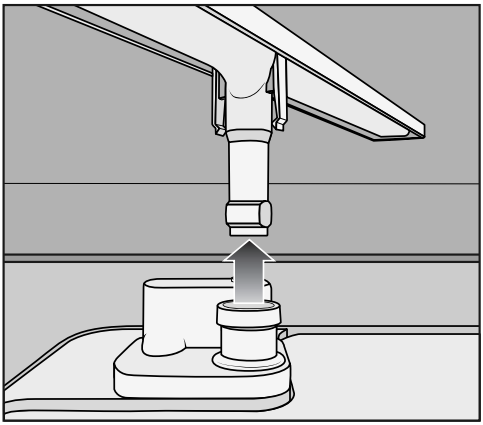

- Dra den **nedre** spylearmen hardt oppover og av.

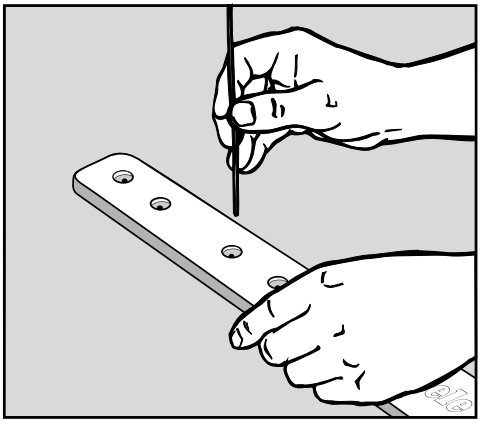

- Trykk matrester inn i dysene på spylearmene med en spiss gjenstand.
- Skyll spylearmene godt under rennende vann.
- Sett spylearmene inn igjen og prøv om det er lett å svinge dem.

Hvis feil oppstår

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. Du sparer tid og kostnader siden du slipper å tilkalle service.

De påfølgende tabellene skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Husk imidlertid:

⚠ Reparasjoner som ikke er fagmessig utført, kan utsette brukeren for betydelig fare.
Reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk.

Tekniske feil

Problem	Årsak og retting
Displayet forblir mørkt, og kontrollampen *Start* blinker ikke etter at oppvaskmaskinen er slått på med tasten ⏻.	Støpselet er ikke satt inn. ■ Sett inn støpselet.
	Sikringen i huset er utløst. ■ Aktiver sikringen (minste sikring se typeskiltet).
Oppvaskmaskinen har stoppet.	Sikringen i huset er utløst. ■ Aktiver sikringen (minste sikring se typeskiltet). ■ Tilkall Miele kundeservice, dersom sikringen utløses på nytt.
Tidsdisplayet blinker når døren er lukket. Programmet starter ikke.	Døren er ikke skikkelig lukket, da døren ikke ble fullstendig åpnet etter at den ble åpnet automatisk. ■ Åpne døren helt, slik at dørlåsskinnen går inn igjen. ■ Lukk døren.

Problem	Årsak og retting
I displayet vises en av følgende feil:	Før du retter feilen: ■ Slå av oppvaskmaskinen med tasten ⏻.
⚠ Feil FXX	Under visse omstendigheter har det oppstått en teknisk feil. Etter noen sekunder: ■ Slå oppvaskmaskinen på igjen. ■ Velg ønsket program. ■ Trykk tasten *Start*. Hvis feilmeldingen vises på nytt, foreligger det en teknisk feil. ■ Kontakt Miele kundeservice.
Waterproof	Waterproof-systemet har reagert. ■ Steng vannkranen. ■ Kontakt Miele kundeservice.
⚠ Feil F78	Det har oppstått en feil med sirkulasjonspumpen. ■ Slå av oppvaskmaskinen med tasten ⏻ i minst 30 sekunder. ■ Slå oppvaskmaskinen på igjen. ■ Velg ønsket program. ■ Trykk tasten *Start*. Hvis feilmeldingen vises på nytt, foreligger det en teknisk feil. ■ Kontakt Miele kundeservice.

Hvis feil oppstår

Feil ved vanninntak

Problem	Årsak og retting
I displayet vises en av følgende feil:	
Skru opp vannkran	Vannkranen er stengt. ■ Skru vannkranen helt opp.
Vanninntak	Før du retter feilen: ■ Slå av oppvaskmaskinen med tasten ⏻.
	Feil ved vanninntak. ■ Skru vannkranen helt opp og start programmet på nytt. ■ Rengjør silen i vanninntaket (se kapittel «Feilretting»). ■ Flytetrykket ved vanntilkoblingen er lavere enn 50 kPa (0,5 bar). Spør installatøren om mulige tiltak.
I programmet Kald Eco **vises følgende feil i displayet:** ℹ For lav inntakstemp	Vannet som renner inn har ikke nådd den nødvendige temperaturen på 45 °C (se kapittel «Vanntilkobling, Vanninntak»). ■ Start programmet på nytt. ■ Hvis feilmeldingen vises på nytt, bruk et annet program.

Feil ved vannavløp

Problem	Årsak og retting
Følgende feil vises i displayet: Vannavløp	Før du retter feilen: ■ Slå av oppvaskmaskinen med tasten ⏻.
	Feil ved vannavløpet. Det er ev. vann i maskinen. ■ Rengjør silkombinasjonen (se kapittel «Rengjøring og stell»). ■ Rengjør avløpspumpen (se kapittel «Feilretting»). ■ Rengjør tilbakeslagsventilen (se kapittel «Feilretting»). ■ Fjern ev. en knekk eller en høytstående sløyfe på avløpsslangen.

Generelle problemer med oppvaskmaskinen

Problem	Årsak og retting
Kontrollampene og displayet er mørke.	For å spare energi, kobles oppvaskmaskinen ut automatisk. ■ Slå oppvaskmaskinen på igjen med tasten ⏻.
Det innvendige lyset tennes ikke når døren åpnes.	Det innvendige lyset er permanent utkoblet. ■ Koble lyset inn igjen (se kapittel «Meny Innstillinger, BrilliantLight»).
Følgende feil vises i displayet: ⇆ Saltbeholderlokk	Lokket på saltbeholderen sitter ikke skikkelig fast. ■ Lukk saltbeholderlokket.
	Saltbeholderlokket spratt opp i løpet av et program: ■ Slå oppvaskmaskinen av og på igjen med tasten ⏻. ■ Start programmet på nytt.
Rester av oppvaskmiddel sitter fast i vaskemiddelbeholderen etter oppvasken.	Vaskemiddelbeholderen var fuktig ved påfylling. ■ Fyll på oppvaskmiddel bare når beholderen er tørr.
Lokket på vaskemiddelbeholderen kan ikke lukkes.	Rester av oppvaskmiddel sitter fast og blokkerer låsen. ■ Fjern oppvaskmiddelrestene.
Etter at et program er slutt er det en fuktighetsfilm på innsiden av døren, og eventuelt på veggene innvendig i maskinen.	Det er normal funksjon for tørkesystemet. Fuktigheten forsvinner etter en stund.
Etter at et program er ferdig er det vann i maskinen.	Før du retter feilen: ■ Slå av oppvaskmaskinen med tasten ⏻.
	Silkombinasjonen i maskinen er tilstoppet. ■ Rengjør silkombinasjonen (se kapittel «Rengjøring og stell, Rengjøring av silene»).
	Avløpspumpen eller tilbakeslagsventilen er blokkert. ■ Rengjør avløpspumpen eller tilbakeslagsventilen (se kapittel «Feilretting»).
	Det er knekk på avløpsslangen. ■ Fjern knekken på avløpsslangen.

Støy

Problem	Årsak og retting
Bankelyd i maskinen	En spylearm slår mot en servisedel. ■ Avbryt programmet og flytt servisedelen som hindrer spylearmen.
Klaprelyd i maskinen	Servisedeler beveger seg. ■ Avbryt programmet og plasser serviset støtt.
	Et fremmedlegeme (f.eks. en kirsebærstein) befinner seg i avløpspumpen. ■ Fjern fremmedlegemet fra avløpspumpen (se kapittel «Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil»).
Bankelyd i vannledningen	Er eventuelt forårsaket av vannledningens plassering eller at vannledningens tverrsnitt er for lite. ■ Har ingen innvirkning på oppvaskmaskinens funksjon: Spør eventuelt installatøren.

Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat

Problem	Årsak og retting
Serviset er ikke rent	Serviset er ikke plassert riktig. ■ Følg rådene i kapitlet «Plassering av servise og bestikk».
	Programmet var for svakt. ■ Velg et kraftigere program (se kapittel «Programoversikt»).
	Det dreier seg om vanskelige flekker, men den totale smussmengden er samtidig liten (f.eks. rester av te). ■ Bruk programopsjonen Automatic (se kapittel «Meny Innstillinger, Automatic»).
	For lite oppvaskmiddel. ■ Bruk mer oppvaskmiddel eller bytt ev. oppvaskmiddel.
	Spylearmene er blokkert av servisedeler. ■ Prøv om du kan svinge spylearmene. Plasser ev. serviset annerledes.
	Silkombinasjonen i oppvaskmaskinen er ikke ren eller er ikke satt riktig inn. Derfor kan også spylearmdysene være tilstoppet. ■ Rengjør silkombinasjonen eller sett den riktig inn. ■ Rengjør ev. spylearmdysene (se kapittel «Rengjøring og stell, Rengjøring av spylearmene»).
	Tilbakeslagsventilen er blokkert i åpnet tilstand. Vaskevann renner tilbake inn i maskinen. ■ Rengjør avløpspumpen og tilbakeslagsventilen, se kapittel «Feilretting».
Striper på glass og bestikk, glassene får en blålig glans; belegget kan tørkes bort.	Glansemiddelmengden er innstilt for høyt. ■ Reduser doseringsmengden (se kapittel «Meny Innstillinger, Glansemiddel»).

Problem	Årsak og retting
Serviset blir ikke tørt eller det er flekker på glass og bestikk.	For lite glansemiddel eller glansemiddelbeholderen er tom. ■ Fyll på glansemiddel, øk doseringsmengden eller bytt glansemiddeltype ved neste påfylling (se kapittel «Første igangsetting, Glansemiddel»).
	Serviset ble tatt ut for tidlig. ■ Ta ut serviset senere (se kapittel «Drift»).
	Du bruker kombinasjonsoppvaskmidler med for svak tørkeeffekt. ■ Skift oppvaskmiddel eller fyll på glansemiddel (se kapittel «Første igangsetting, Glansemiddel»).
Glass får en brunlig-blålig farge; belegget kan ikke tørkes av.	Stoffer fra oppvaskmiddelet har satt seg fast. ■ Bytt oppvaskmiddel omgående.
Glass blir matte og misfarget; belegget kan ikke tørkes av.	Glassene tåler ikke maskinoppvask. Overflatene blir forandret. ■ Ingen! Kjøp glass som er egnet for oppvaskmaskin.
Te eller leppestift er ikke fullstendig fjernet.	Det valgte programmet hadde for lav vasketemperatur. ■ Velg et program med høyere vasketemperatur.
	Oppvaskmiddelet har for svak blekeeffekt. ■ Bytt oppvaskmiddel.
Kunststoffdeler er misfarget.	Naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater eller ketchup kan være årsaken. Oppvaskmiddelmengden var for liten eller blekeeffekten for svak for naturfargestoffer. ■ Bruk mer oppvaskmiddel (se kapittel «Drift, Oppvaskmiddel»). Deler som allerede er misfarget, vil ikke få tilbake sin opprinnelige farge.

Hvis feil oppstår

Problem	Årsak og retting
Hvitt belegg på serviset. Glass og bestikk er blitt melkeaktige; belegget kan tørkes av.	For lite glansemiddel. ■ Øk doseringsmengden (se kapittel «Meny Innstillinger, Glansemiddel»).
	Det er ikke salt i saltbeholderen. ■ Fyll på regenereringssalt (se kapittel «Første igangsetting, Salt»).
	Det ble brukt kombinasjonsoppvaskmidler som ikke er egnet. ■ Skift produkt. Bruk ev. vanlige tabletter eller vanlig oppvaskpulver.
	Kalkfilteret er programmert til en for lav innstilling. ■ Programmer kalkfilteret for en høyere vannhardhet (se kapittel «Meny Innstillinger, Vannhardhet»).
Rustflekker på bestikk.	Bestikkdelene er ikke tilstrekkelig rustfrie. ■ Ingen! Kjøp bestikk som tåler maskinoppvask.
	Det ble ikke startet noe program etter påfylling av regenereringssalt. Saltrester havnet i oppvaskvannet. ■ Start programmet *QuickPowerWash*, uten servise, med programopsjonen *Kort* etter hver saltpåfylling.

Rengjøring av silen i vanninntaket

For å beskytte vanninntaksventilen er det bygd inn en sil. Hvis silen er skitten, renner det for lite vann inn i oppvaskmaskinen.

⚠ Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil.


Boksen må derfor ikke dyppes i vann.

Anbefaling

Hvis vannet erfaringsmessig inneholder mange bestanddeler som ikke løses opp i vann, anbefaler vi å sette inn et stort vannfilter mellom vannkranen og forskruningen i sikkerhetsventilen.
Et slikt vannfilter kan kjøpes hos Mieles kundeservice.

Rengjøring av silen:

- Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet ved å slå av maskinen og trekke ut støpselet.
- Steng vannkranen.
- Skru av vanninntaksventilen.

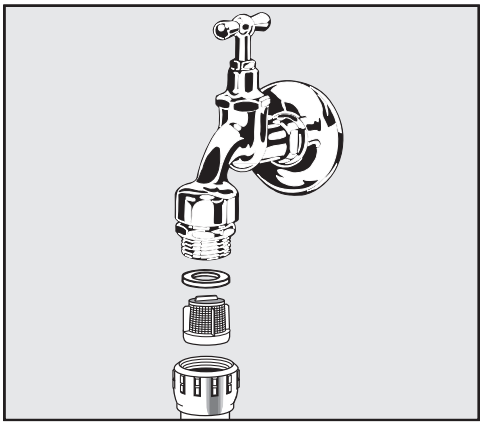

- Ta pakningen ut av forskruningen.
- Trekk ut silen med en kombi- eller nebbtang og rengjør den.
- Sett sil og pakning inn igjen, pass på at de sitter ordentlig på plass.
- Skru vanninntaksventilen på vannkranen. Forskruningen må ikke settes skjevt på.
- Skru opp vannkranen.


Hvis det renner ut vann, har du eventuelt ikke trukket forskruningen fast nok til eller skrudd den skjevt på.

- Sett på vanninntaksventilen rett og skru den fast til.


Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil

Hvis det er vann i oppvaskmaskinen etter at et program er slutt, er ikke vannet blitt pumpet ut. Avløpspumpen og tilbakeslagsventilen kan være blokkert av fremmedlegemer. Disse er lette å fjerne.

- Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet ved å slå av maskinen og trekke ut støpselet.
- Ta silkombinasjonen ut av oppvaskmaskinen (se kapittel «Rengjøring og stell», «Rengjøring av silene»).
- Øs vannet ut av maskinen.

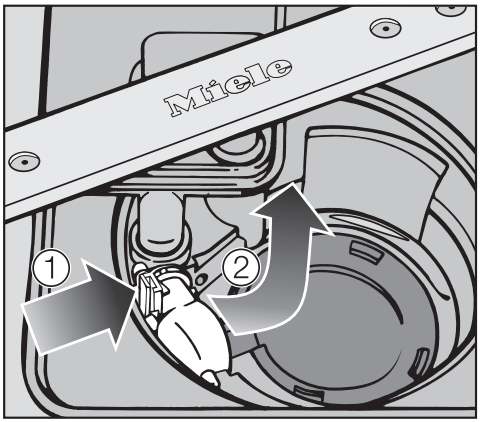

- Trykk låsen på tilbakeslagsventilen innover ①.
- Vipp tilbakeslagsventilen innover, til den kan tas av ②.
- Skyll den godt under rennende vann og fjern alle fremmedlegemer fra tilbakeslagsventilen.

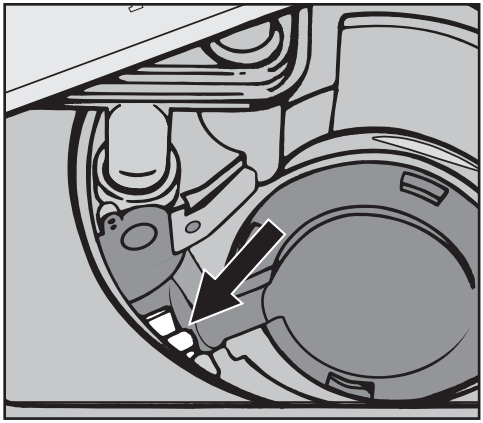

Under tilbakeslagsventilen sitter avløpspumpen (pil).

- Fjern alle fremmedlegemer forsiktig fra avløpspumpen (glass-splinter er spesielt vanskelige å se). Drei avløpspumpens pumpevinge med hånden for å kontrollere. Pumpevingen kan da bare dreies rykkevis.
- Sett tilbakeslagsventilen omhyggelig inn igjen.

⚠ Låsen må kneppe på plass!

⚠ Rengjør avløpspumpen og tilbakeslagsventilen forsiktig, slik at ikke ømfintlige komponenter blir ødelagt.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles kundeservice.

Telefonnummeret til Mieles kundeservice finner du på slutten av dette dokumentet.

Vennligst oppgi modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer. Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

For testinstitutter

I brosjyren **«Sammenligningstester»** er alle nødvendige informasjoner om sammenligningstester og støyverdimålinger oppført.
Brosjyren kan bestilles per E-mail:

– testinfo@miele.de

Oppgi postadresse samt oppvaskmaskinens modell og nummer (se typeskiltet) ved bestilling.

Ekstrautstyr

Til denne oppvaskmaskinen får du kjøpt oppvaskmidler, rengjørings- og pleiemidler og annet ekstrautstyr.
Alle produktene er tilpasset Mieles apparater.

Disse og flere andre interessante produkter kan du kjøpe i Mieles nettbutikk på www.miele.no, i Mieles deleavdeling eller hos din Miele-forhandler.

Oppvaskmiddel

For å få optimale oppvaskresultater, er det viktig å bruke riktige oppvaskmidler. Ikke alle oppvaskmidler du får kjøpt i butikken rengjør oppvasken like godt. Miele tilbyr derfor oppvaskmidler som er spesielt beregnet for bruk i Miele oppvaskmaskiner.

Oppvasktabletter

– strålende resultat, selv ved vanskelige flekker
– med flere funksjoner, som glansemiddel, salt og glassbeskyttelse
– fosfatfri - godt for miljøet
– vannoppløselig folie. Tablettene må ikke pakkes ut.

Oppvaskpulver

– med aktivt surstoff for grundig rengjøring
– med enzymer - effektivt allerede ved lave temperaturer
– med glassbeskyttelsesformel mot glasskorrosjon

Glansemiddel

– gir glassene strålende glans
– forbedrer tørkingen av serviset
– med glassbeskyttelsesformel mot glasskorrosjon
– nøyaktig og enkel dosering

Regenereringssalt

– beskytter maskinen og serviset mot kalkavleiringer
– ekstra grovkornet

Pleiemidler for maskinen

Du får kjøpt rengjørings- og pleieprodukter for optimal pleie av din Miele oppvaskmaskin.

Maskinrens

– effektiv grunnrengjøring av oppvaskmaskinen
– fjerner fett, bakterier og dermed også lukt
– sikrer perfekte oppvaskresultater

Avkalkingsmiddel

– fjerner kraftige kalkavleiringer
– mildt og skånsomt med naturlig sitronsyre

Pleiemiddel

– fjerner lukt, kalk og lette avleiringer
– opprettholder elastisitet og tetthet i pakningene.

Freshener

– Nøytraliserer ubehagelig lukt
– Frisk og behagelig duft av lime og grønn te
– Lettvint å legge inn i oppvaskmaskinkurven
– Svært drøy – til 60 oppvaskomganger

Elektrotilkobling

Oppvaskmaskinen leveres ferdig med tilkoblingskabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

⚠ Etter at oppvaskmaskinen er oppstilt, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler (f.eks. brannfare pga. overoppheting).

En skadet tilkoblingsledning må bare skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning av samme type (kan kjøpes i Mieles deleavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal ledningen bare skiftes ut av en kvalifisert fagmann eller av Mieles kundeservice.

Oppvaskmaskinen må ikke kobles til vekselrettere, f.eks. i forbindelse med **solcelleanlegg**. Når maskinen kobles inn, kan det oppstå spenningstopper som fører til sikkerhetsutkobling. Elektronikken kan bli skadet! Oppvaskmaskinen må heller ikke brukes i forbindelse med såkalte **energisparestøpsler**. Energitilførselen til maskinen blir redusert, og maskinen blir for varm.

⚠ Kontroller at spenning, frekvens og sikring i huset stemmer overens med opplysningene på typeskiltet, og at det installerte stikkontaktsystemet stemmer overens med oppvaskmaskinens støpselsystem.

Tekniske data – se typeskiltet på høyre side av døren.

Miele vannsikringssystem

For Miele vannsikringssystem garanterer Miele en omfattende beskyttelse mot vannskader, under forutsetning av at oppvaskmaskinen er montert forskriftsmessig.

Vanninntak

⚠ Vannet i oppvaskmaskinen er ikke drikkevann!

– Oppvaskmaskinen kan kobles til kaldt- eller varmtvann maks. 60 °C. Ved energiøkonomisk varmtvannstilberedning anbefaler vi varmtvannstilkobling. Det sparer strøm og tid, og det blir skylt med varmt vann i alle programmene.

– For bruk av programmet Kald Eco (hvis maskinen har dette programmet) er varmtvannstilkobling med min. 45 °C og maks. 60 °C (temperatur på inntaksvannet) nødvendig. Jo høyere temperaturen på inntaksvannet er, desto bedre blir rengjørings- og tørkeresultatet.

Vanntilkobling

– Inntaksslangen er ca. 1,5 m lang. En 1,5 m lang, fleksibel metallslange (prøvetrykk 14000 kPa/ 140 bar) kan leveres som forlengelse.


– For tilkobling trengs en stoppekran med G3/4 gjenger.

– En tilbakeslagsventil er ikke nødvendig; maskinen er i samsvar med kravene i normene for vannsikkerhet IEC/EN/DIN 61770 // VDE 0700 del 600.

– Vanntrykket (flytetrykket ved vanntilkoblingen) må ligge mellom 50 og 1000 kPa (0,5 og 10 bar). Hvis vanntrykket er lavere, vises følgende feilmelding i displayet Vanninntak (se kapittel «Feilretting»). Ved høyere vanntrykk må en reduksjonsventil monteres.

Forsikre deg om at vanninntaket er tett etter igangsetting av maskinen.

⚠ For å unngå skader på oppvaskmaskinen, skal den kun brukes når den er koblet til et rørledningssystem som er fullstendig gjennomluftet.

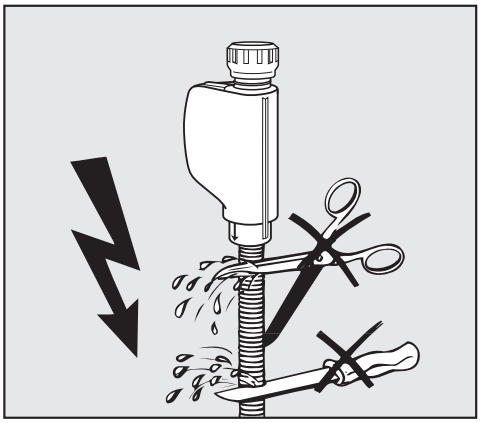

⚠ Inntaksslangen må ikke forkortes eller skades. Det er spenningsførende deler i den (se tegning).

Vannavløp

– Maskinen har innebygd tilbakeslagsventil i avløpet, slik at avløpsvannet ikke kan renne inn i maskinen igjen via avløpsslangen.

– Maskinen er utstyrt med en ca. 1,5 m lang, fleksibel avløpsslange (innvendig diameter: 22 mm).

– Avløpsslangen kan forlenges med et skjøtestykke og en ekstra slange. Avløpsslangen må ikke være lengre enn 4 m og må ikke ha en pumpehøyde høyere enn 1 m!

– For tilkobling av slangen til avløpssystemet på stedet, er én slangeklemme vedlagt (se monteringsveiledningen).

– Slangen kan legges mot høyre eller venstre.

– Tilkoblingsstussen (på stedet) for avløpsslangen kan være beregnet for forskjellige slangediametere. Hvis tilkoblingsstussen stikker for langt inn i avløpsslangen, må tilkoblingsstussen forkortes. Ellers kan avløpsslangen bli tett.

– Avløpsslangen må ikke forkortes!


⚠ Pass på at avløpsslangen legges uten bøy og at den ikke er utsatt for trykk eller blir lagt i strekk!

Forsikre deg om at vannavløpet er tett etter igangsetting av maskinen.

Utluftning av vannavløpet

Hvis tilkoblingen (på stedet) for vannavløpet ligger lavere enn føringen for underkurvtrinsene i døren, må vannavløpet luftes. Ellers kan det, pga. heverteffekt, renne vann ut av oppvaskmaskinen under et program.

■ Åpne maskindøren helt for lufting.

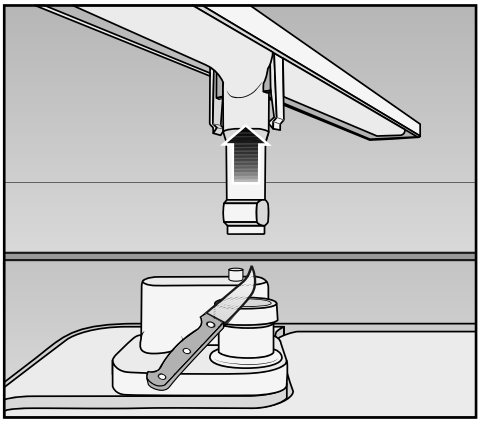

■ Ta av den nedre spylearmen.

■ Kutt av dekselet på lufteventilen.

Tekniske data

Tekniske data

Oppvaskmaskinmodell	Normal	XXL
Høyde frittstående maskin	84,5 cm (justerbar + 3,5 cm)	-
Høyde innbyggingsmaskin	80,5 cm (justerbar + 6,5 cm)	84,5 cm (justerbar + 6,5 cm)
Høyde innbyggingsnisje	fra 80,5 cm (+ 6,5 cm)	fra 84,5 cm (+ 6,5 cm)
Bredde	59,8 cm	59,8 cm
Bredde innbyggingsnisje	60 cm	60 cm
Dybde frittstående maskin	60 cm	-
Dybde innbyggingsmaskin	57 cm	57 cm
Vekt	maks. 64 kg	maks. 56 kg
Spenning	Se typeskiltet	
Tilkoblingsverdi	Se typeskiltet	
Sikring	Se typeskiltet	
Godkjenninger	Se typeskiltet	
Vanntrykk (flytetrykk)	50 - 1000 kPa (0,5 - 10 bar)	50 - 1000 kPa (0,5 - 10 bar)
Varmtvannstilkobling	inntil maks. 65 °C	inntil maks. 65 °C
Pumpehøyde	maks. 1 m	maks. 1 m
Pumpelengde	maks. 4 m	maks. 4 m
Tilkoblingskabel	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Kapasitet	13/14 normalkuverter*	13/14 normalkuverter*

* avhengig av modell

Oppvaskmaskinmodell	Normal	XXL
Effektforbruk i avslått tilstand	0,2 W	0,2 W
Effektforbruk i ventetilstand (display/kontrollamper lyser)	2,5 W	2,5 W
Networked-standby	0,6 W	0,6 W
Frekvensbånd	2,412 GHz – 2,472 GHz	
Maksimal utgangseffekt	< 100 mW	

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne oppvaskmaskinen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

– Under produkter, nedlastinger, på www.miele.no

– Under service, bruksanvisninger og min brosjyre på www.miele.no/husholdning/bruksanvisninger-og-min-brosjyre-385.htm ved å oppgi produktnavn eller fabrikasjonsnummer

Tekniske data

Datablad for husholdningsoppvaskmaskiner

Etter delegert forordning (EU) nr. 1059/2010

MIELE	
Modellnavn / -kjennetegn	G 6820 SC
Nominell kapasitet i antall standardkuverter for en standard oppvasksyklus	14
Energiklasse	
A +++(høyeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)	A+++
Årlig energiforbruk (AE_c) [1]	189 kWh/år
Energiforbuk i en standard oppvasksyklus (E_t)	0,67 kWh
Vektet effektforbruk i avslått tilstand (P_o)	0,20 W
Effektforbruk i standby-tilstand (P_l)	2,50 W
Vektet årlig vannforbruk (AW_c) [2]	2.772 Liter/år
Tørkeeffektivitetsklasse	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Standardprogram, som informasjonen på etiketten og databladet er basert på [3]	ECO
Programtid for en standard oppvasksyklus	222 min
Programtid i standby/ventetilstand (T_l) [4]	10 min
Lydnivå	43 dB(A) re 1 pW
Innbyggingsmaskin	-

● Ja, finnes

[1] Basert på 280 standard oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling og forbruket til funksjonene med lavt effektforbruk. Det faktiske energiforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[2] Basert på 280 standard oppvasksykluser. Det faktiske vannforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[3] Dette programmet er egnet for oppvask av normalt skittent service, og er det mest energieffektive når det gjelder det kombinerte energi- og vannforbruket.

[4] Dersom husholdingsoppvaskmaskinen er utstyrt med effektstyringssystem

Datablad for husholdningsoppvaskmaskiner

Etter delegert forordning (EU) nr. 1059/2010

MIELE	
Modellnavn / -kjennetegn	G 6820 SCI
Nominell kapasitet i antall standardkuverter for en standard oppvasksyklus	14
Energiklasse	
A +++(høyeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)	A+++
Årlig energiforbruk (AE_c) [1]	189 kWh/år
Energiforbuk i en standard oppvasksyklus (E_l)	0,67 kWh
Vektet effektforbruk i avslått tilstand (P_o)	0,20 W
Effektforbruk i standby-tilstand (P_l)	2,50 W
Vektet årlig vannforbruk (AW_c) [2]	2.772 Liter/år
Tørkeeffektivitetsklasse	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Standardprogram, som informasjonen på etiketten og databladet er basert på [3]	ECO
Programtid for en standard oppvasksyklus	222 min
Programtid i standby/ventetilstand (T_l) [4]	10 min
Lydnivå	41 dB(A) re 1 pW
Innbyggingsmaskin	•

• Ja, finnes

[1] Basert på 280 standard oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling og forbruket til funksjonene med lavt effektforbruk. Det faktiske energiforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[2] Basert på 280 standard oppvasksykluser. Det faktiske vannforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[3] Dette programmet er egnet for oppvask av normalt skittent service, og er det mest energieffektive når det gjelder det kombinerte energi- og vannforbruket.

[4] Dersom husholdingsoppvaskmaskinen er utstyrt med effektstyringssystem

Tekniske data

Datablad for husholdningsoppvaskmaskiner

Etter delegert forordning (EU) nr. 1059/2010

MIELE	
Modellnavn / -kjennetegn	G 6820 SCU
Nominell kapasitet i antall standardkuverter for en standard oppvasksyklus	14
Energiklasse	
A +++(høyeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)	A+++
Årlig energiforbruk (AE_c) [1]	189 kWh/år
Energiforbuk i en standard oppvasksyklus (E_t)	0,67 kWh
Vektet effektforbruk i avslått tilstand (P_o)	0,20 W
Effektforbruk i standby-tilstand (P_l)	2,50 W
Vektet årlig vannforbruk (AW_c) [2]	2.772 Liter/år
Tørkeeffektivitetsklasse	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Standardprogram, som informasjonen på etiketten og databladet er basert på [3]	ECO
Programtid for en standard oppvasksyklus	222 min
Programtid i standby/ventetilstand (T_l) [4]	10 min
Lydnivå	42 dB(A) re 1 pW
Innbyggingsmaskin	-

● Ja, finnes

[1] Basert på 280 standard oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling og forbruket til funksjonene med lavt effektforbruk. Det faktiske energiforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[2] Basert på 280 standard oppvasksykluser. Det faktiske vannforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[3] Dette programmet er egnet for oppvask av normalt skittent service, og er det mest energieffektive når det gjelder det kombinerte energi- og vannforbruket.

[4] Dersom husholdingsoppvaskmaskinen er utstyrt med effektstyringssystem

Datablad for husholdningsoppvaskmaskiner

Etter delegert forordning (EU) nr. 1059/2010

MIELE	
Modellnavn / -kjennetegn	G 6825 SCI XXL
Nominell kapasitet i antall standardkuverter for en standard oppvasksyklus	14
Energiklasse	
A +++(høyeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)	A+++
Årlig energiforbruk (AE_c) [1]	189 kWh/år
Energiforbuk i en standard oppvasksyklus (E_l)	0,67 kWh
Vektet effektforbruk i avslått tilstand (P_o)	0,20 W
Effektforbruk i standby-tilstand (P_l)	2,50 W
Vektet årlig vannforbruk (AW_c) [2]	2.772 Liter/år
Tørkeeffektivitetsklasse	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Standardprogram, som informasjonen på etiketten og databladet er basert på [3]	ECO
Programtid for en standard oppvasksyklus	222 min
Programtid i standby/ventetilstand (T_l) [4]	10 min
Lydnivå	41 dB(A) re 1 pW
Innbyggingsmaskin	•

• Ja, finnes

[1] Basert på 280 standard oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling og forbruket til funksjonene med lavt effektforbruk. Det faktiske energiforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[2] Basert på 280 standard oppvasksykluser. Det faktiske vannforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[3] Dette programmet er egnet for oppvask av normalt skittent service, og er det mest energieffektive når det gjelder det kombinerte energi- og vannforbruket.

[4] Dersom husholdingsoppvaskmaskinen er utstyrt med effektstyringssystem

Tekniske data

Datablad for husholdningsoppvaskmaskiner

Etter delegert forordning (EU) nr. 1059/2010

MIELE	
Modellnavn / -kjennetegn	G 6825 SCU XXL
Nominell kapasitet i antall standardkuverter for en standard oppvasksyklus	14
Energiklasse	
A +++(høyeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)	A+++
Årlig energiforbruk (AE_c) [1]	189 kWh/år
Energiforbuk i en standard oppvasksyklus (E_l)	0,67 kWh
Vektet effektforbruk i avslått tilstand (P_o)	0,20 W
Effektforbruk i standby-tilstand (P_l)	2,50 W
Vektet årlig vannforbruk (AW_c) [2]	2.772 Liter/år
Tørkeeffektivitetsklasse	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Standardprogram, som informasjonen på etiketten og databladet er basert på [3]	ECO
Programtid for en standard oppvasksyklus	222 min
Programtid i standby/ventetilstand (T_l) [4]	10 min
Lydnivå	42 dB(A) re 1 pW
Innbyggingsmaskin	-

● Ja, finnes

[1] Basert på 280 standard oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling og forbruket til funksjonene med lavt effektforbruk. Det faktiske energiforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[2] Basert på 280 standard oppvasksykluser. Det faktiske vannforbruket er avhengig av hvordan maskinen brukes.

[3] Dette programmet er egnet for oppvask av normalt skittent service, og er det mest energieffektive når det gjelder det kombinerte energi- og vannforbruket.

[4] Dersom husholdingsoppvaskmaskinen er utstyrt med effektstyringssystem

Meny «Innstillinger» for endring av standardverdier

Åpne menyen «Innstillinger»

- Slå på oppvaskmaskinen med tasten ⏻, dersom den fortsatt er av.
- Velg opsjonen *Flere* ⧉ med programtasten ∨.

I displayet vises det første av disse programmene.

- Velg menypunktet Innstillinger ⚑ med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

I displayet vises det første punktet i innstillingsmenyen.

For displayets funksjonsmåte: se kapitlet med samme navn.

- Velg det menypunktet du ønsker å endre med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Den valgte innstillingen i undermenyen er merket med en hake ✓.

- Hvis du vil gå ut av en undermeny igjen, velg funksjonen Tilbake ⮌ med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Displayet går tilbake til forrige menyområde.

Språk ⚑

Displayet kan vise forskjellige språk.

Via undermenyen Språk ⚑ kan du endre det viste språket.

- Velg ønsket språk og ev. land og bekreft med *OK*.

Flagget bak ordet Språk ⚑ kan brukes som ledetråd, dersom du har innstilt et språk du ikke forstår.
Da velger du menypunktet med et flagg bak, helt til undermenyen Språk ⚑ vises.

Klokkeslett

Klokkeslettvisningen er utkoblet på fabrikken.

Noen minutter etter siste tast-betjening eller etter programslutt, går oppvaskmaskinen automatisk over i standby-modus, for å spare energi.

Innstilling av klokkeslettvisning

Når du kobler inn klokkeslettvisningen, vises aktuelt klokkeslett noen minutter etter siste tastbetjening eller etter programslutt. Da øker energiforbruket.

- Velg menypunktet Visning og bekreft med *OK*.
- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.
- Hvis du har valgt På, bekreft henvisningen om høyere strømforbruk med *OK*.

Innstille tidsformat

Du kan velge om klokkeslettet skal innstilles i 24- eller i 12-timers format.

- Velg menypunktet Tidsformat.
- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Innstilling av klokkeslett

Du kan innstille aktuelt klokkeslett.
Det aktuelle klokkeslettet er nødvendig for bruk av programopsjonen «FlexiTimer».

- Velg menypunktet Innstille.
- Innstill timene med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.
  Deretter innstiller du minuttene og bekrefter med *OK*.

Tidsinnstillingen lagres.

Vannhardhet

Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med et sensorkalkfilter.
Du må stille inn kalkfilteret til den hardhetsgraden du har på vannet.

– Oppvaskmaskinen må programmeres nøyaktig til vannets hardhet i boligen.

– Spør ev. det lokale vannverket om nøyaktig hardhetsgrad for vannet.

– Hvis vannets hardhet varierer (f.eks. 10 - 15 °d), programmer alltid den høyeste verdien (i dette eksempelet 15 °d).

■ Velg vannhardhet og bekreft med *OK*.

Den innstilte vannhardheten markeres med en hake ✓.

°d	mmol/l	°f	Display
1	0,2	2	1
2	0,4	4	2
3	0,5	5	3
4	0,7	7	4
5	0,9	9	5
6	1,1	11	6
7	1,3	13	7
8	1,4	14	8
9	1,6	16	9
10	1,8	18	10

°d	mmol/l	°f	Display
11	2,0	20	11
12	2,2	22	12
13	2,3	23	13
14	2,5	25	14
15	2,7	27	15
16	2,9	29	16
17	3,1	31	17
18	3,2	32	18
19	3,4	34	19
20	3,6	36	20
21	3,8	38	21
22	4,0	40	22
23	4,1	41	23
24	4,3	43	24
25	4,5	45	25
26	4,7	47	26
27	4,9	49	27
28	5,0	50	28
29	5,2	52	29
30	5,4	54	30
31	5,6	56	31
32	5,8	58	32
33	5,9	59	33
34	6,1	61	34
35	6,3	63	35
36	6,5	65	36
37-45	6,6-8,0	66-80	37-45
46-60	8,2-10,7	82-107	46-60
61-70	10,9-12,5	109-125	61-70

Glansemiddel

For å få et optimalt oppvaskresultat, kan du innstille doseringsmengden for glansemiddel.
Doseringsmengden kan innstilles i trinn på 0-6 ml.
Fra fabrikken er trinn 3 innstilt.

Pga. den automatiske tilpasningen til programmet *Automatic* (hvis maskinen har dette), kan den doserte glansemiddelmengden bli høyere enn den innstilte verdien.

Hvis det blir flekker på serviset:

– Innstill en høyere glansemiddelmengde.

Hvis det blir skjolder eller striper på serviset:

– Innstill en lavere glansemiddelmengde.

■ Velg ønsket trinn og bekreft med *OK*.

Forbruk (EcoFeedback)

Du kan innstille om energi- og vannforbruket for det enkelte programmet skal vises. Da vises en prognose for forbruket før programstart og etter programslutt vises det faktiske forbruket.
I denne menyen kan du også lese av totalforbruket av energi og vann for alle tidligere programmer (se kapittel «Økonomisk oppvask, Forbruksvisning EcoFeedback»).

Forbruksvisning

■ Velg menypunktet Forbruksvisning og bekreft med *OK*.

■ Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Totalforbruk

■ Velg menypunktet Totalforbruk og bekreft med *OK*.

■ Med piltastene ∨∧ kan du lese av verdiene for Energi og Vann.

Du kan tilbakestille verdiene for totalforbruket til 0.

■ Velg menypunktet Tilbakestille og bekreft med *OK*.

■ Velg menypunktet Ja og bekreft med *OK*.

■ Bekreft meldingen med *OK*.

Verdiene tilbakestilles til 0.

EcoStart

For mest mulig økonomisk oppvask, kan du bruke tidsvariabel strømtariff med opsjonen EcoStart (se kapittel «Programopsjoner, FlexiTimer med EcoStart»).
Med denne opsjonen kan oppvaskmaskinen automatisk startes til tider med gunstigst strømtariff.

For å bruke denne opsjonen, må du på forhånd innstille inntil tre strømtarifftider som oppvaskmaskinen kan starte til. Disse tidssonene kan du gi ulik prioritet. Tiden med den gunstigste strømtariffen kan du gi prioritet 1.

Spør strømleverandøren om klokkeslett for den gunstigste strømtariffen.

Når tidene for strømtariff er innstilt, kan du med opsjonen EcoStart legge inn det seneste ønskede sluttidspunktet for hvert programforløp.
Oppvaskmaskinen starter da automatisk i den gunstigste strømtarifftiden og programmet er ferdig senest til den innstilte tiden.

Innstille strømtarifftid

Før du kan bruke opsjonen EcoStart, må du stille inn minst en strømtariff.

- Velg den strømtarifftiden du vil stille inn; T1-T3, med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.

Begynnelsen på den valgte strømtarifftiden vises og tallfeltet for timer er markert.

- Innstill timene og minuttene for starttiden med piltastene ∨∧ og bekreft begge deler med *OK*.

Slutten på den valgte strømtarifftiden vises og tallfeltet for timer er markert.

- Innstill timene og minuttene for sluttiden med piltastene ∨∧ og bekreft begge deler med *OK*.

Strømtarifftiden lagres og den tilhørende prioriteten vises.

- Innstill ønsket prioritet med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.
- Bekreft meldingen med *OK*.

Strømtarifftiden er aktivert.

Endre strømtarifftider

Du kan endre starten, slutten eller prioriteten til en strømtarifftid.

- Velg den strømtarifftiden T1-T3 du vil endre med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.
- Velg den innstillingen du vil endre og bekreft med *OK*.
- Endre innstillingen med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.
- Bekreft meldingen med *OK*.

Endringen er lagret.

Slette strømtarifftider

- Du kan slette innstillingene for en strømtarifftid og dermed deaktivere denne tidssonen for opsjonen EcoStart.
- Velg den strømtarifftiden T1-T3 du vil slette med piltastene ∨∧ og bekreft med *OK*.
- Velg f.eks. T1 slette og bekreft med *OK*.
- Velg f.eks. Virkelig slette T1? og bekreft med *OK*.

Innstillingen for den valgte strømtarifftiden blir tilbakestilt.

- Bekreft meldingen med *OK*.

Strømtarifftiden er slettet.

Nettverk

Oppvaskmaskinen din er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

For å koble oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket, må du først aktivere nettverksfunksjonen.

Menypunktet Miele@home blir da lagt til i menyen «Innstillinger».

Nettverkstilkoblingen er deaktivert på fabrikken.

Forsikre deg om at signalet til ditt WiFi-nettverk har tilstrekkelig signalstyrke der hvor oppvaskmaskinen din skal plasseres.

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Miele@home

Dette menypunktet vises kun når du har aktivert nettverkstilkoblingen (se kapittel «Innstillinger, nettverk»).

Det er flere måter å forbinde oppvaskmaskinen med ditt WiFi-nettverk på:

Miele@mobile-app

Miele@mobile app kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.

Last ned fra App Store

TILGJENGELIG PÅ Google Play

Etter at du har installert Miele@mobile-appen på din mobile enhet kan du utføre følgende operasjoner:

– Fjernstyre husholdningsapparatet

– Hente informasjon om driftstilstanden på husholdningsapparatene dine

– Hente informasjon om programforløpet til husholdningsapparatet ditt

– Opprette et nytt Miele@home-nettverk med flere WiFi-kompatible Miele-apparater

WPS Push Button

Alternativt til nettverkspålogging av oppvaskmaskinen ved hjelp av Miele@mobile-app, anbefaler vi å opprette forbindelse via WPS (Wireless Protected Setup). Da trenger du en WPS-egnet router.

- Velg menypunktet WPS Push-Button

Meldingen Vennligs vent vises.

- Aktiver funksjonen «WPS» på routeren i løpet av to minutter.
- Når forbindelsen er opprettet, bekreft meldingen med *OK*.

Oppvaskmaskinen går tilbake til menyen Miele@home.

Dersom forbindelsen ikke kunne opprettes, kan det hende at du ikke har aktivert WPS raskt nok på routeren. Gjennomfør de ovennevnte trinnene en gang til.

SmartStart

Med funksjonen SmartStart, kan du la oppvaskmaskinen starte til en tid på døgnet, hvor strømprisen er spesielt gunstig.

Når du har aktivert SmartStart Kan benyttes, vises ikke opsjonen EcoStart lenger i menyen «FlexiTimer» 🕘 for det valgte programmet, men SmartStart. Oppvaskmaskinen startes da med et signal som sendes fra strømleverandøren, innenfor det tidsrommet du har valgt.
Dersom det ikke blir sendt noe signal fra strømleverandøren din før seneste mulige starttidspunkt, starter oppvaskmaskinen automatisk.

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.
- Bekreft meldingen med *OK*.

Fjernstyring

Dersom du har installert Miele@mobile-app på ditt nettbrett eller din smarttelefon, kan du fjernstyre oppvaskmaskinen. Da må du logge oppvaskmaskinen på et WiFi-nettverk og aktivere funksjonen Fjernstyring.

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Dersom du har aktivert funksjonen Fjernstyring, vises menypunktet MobileControl under *Flere* ⊐.

For at du skal kunne betjene oppvaskmaskinen med Miele@mobile-app, må du aktivere funksjonen MobileControl.

- Gå til menyen Innstillinger ⚑ med Tilbake ⮌.
- Gå ut av menyen Innstillinger ⚑ med Avslutte.
- Velg opsjonen *Flere* ⊐ med programtasten ∨ og bekreft menypunktet MobileControl med *OK*.
- Lukk døren og trykk tasten *Start*.

Kontrollampen *Start* lyser og meldingen Fjernstyring aktiv vises.

Nå kan du fjernstyre oppvaskmaskinen med Miele@mobile-app.

Når klokkeslettvisningen er koblet ut (se kapittel «Meny Innstillinger, Klokkeslett») kobles displayvisningen ut noen minutter etter at startforvalget er aktivert, og det er kun kontrollampen *Start* som blinker langsomt.

Trykk en vilkårlig tast for å koble displayvisningen inn igjen i noen minutter.

Dersom du likevel ikke vil fjernstyre oppvaskmaskinen med Miele@mobile-app, kan du avbryte funksjonen MobileControl.

- Slå av oppvaskmaskinen med tasten ⏻.

Systeminnstillinger

Denne funksjonen er forbeholdt Miele kundeservice for manuell tilkobling av husholdningsapparatet til ditt nettverk.

Modulinnstillinger

Vi anbefaler at du forbinder oppvaskmaskinen med WiFi-nettverket ved hjelp av Miele@mobile-app eller WPS.

Dersom du heller vil foreta alle innstillingene for forbindelse med routeren din selv, eller har en spesiell nettverkskonfigurasjon, kan du, hvis du har nødvendig fagkunnskap, foreta de nødvendige innstillingene her.

Starte modulhandling

Hvis du vil tilbakestille alle innstillingene og verdiene som er lagt inn for Miele@home, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene til WLAN-modulen. Alle innstillingene, som ikke berører Miele@home, beholdes.

- Velg Fabrikkinnstillinger og bekreft med *OK*.

Meldingen Vennligs vent vises.

Etter noen minutter vises meldingen Modulstatus: Prosessen var vellykket.

- Bekreft meldingen med *OK*.

Fabrikkinnstillingene for WiFi-modulen er gjenopprettet.

Hvis fabrikkinnstillingene for WiFi-modulen ikke kunne gjenopprettes, gjennomfør de ovennevnte trinnene en gang til.

Bløtlegging

Du kan bruke denne funksjonen i tillegg til det valgte programmet, for bløtlegging av størknede matrester.
Når denne funksjonen er koblet inn, gjelder den for alle programmer, helt til den blir koblet ut igjen.
Hvis du bruker oppvaskpulver, fyll ca. 5 g oppvaskmiddel i kammer I.

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Forskylling

Denne funksjonen kan velges i tillegg til det valgte programmet, for å fjerne lett oppløselige matrester.
Når denne funksjonen er koblet inn, gjelder den for alle programmer, helt til den blir koblet ut igjen.

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Lysstyrke

Lysstyrken i displayet kan innstilles i syv trinn.

- Velg ønsket lysstyrke og bekreft med *OK*.

Memory

Med memory-funksjonen kan du lagre det sist valgte programmet.
Hvis du etter programslutt slår maskinen av og på igjen vises ikke programmet *ECO*, men det sist valgte programmet.

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Mangellamper

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og manglende glansemiddel er forstyrrende, kan du koble dem ut samtidig. Det påvirker ikke funksjonen «Oppvaskmiddeltilpasning» (se kapittel »Programopsjoner, Oppvaskmiddeltilpasning«).

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Husk at du må fylle på salt og glansemiddel og koble inn meldingene igjen, dersom du ikke lenger bruker kombinasjonsoppvaskmidler.

Silkontroll

Du kan innstille lengden på intervallet for påminnelse om å kontrollere silene. Du kan innstille et intervall mellom 30 og 60 oppvaskomganger.

Fra fabrikken er det innstilt et silkontrollintervall på 50 oppvaskomganger.

- Velg ønsket intervall og bekreft med *OK*.

Automatic

Du kan tilpasse programmet *Automatic*, slik at vanskelige flekker kan fjernes samtidig som den totale smussmengden er liten. Da øker energiforbruket.

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

AutoOpen

For programmer som har tørkefase åpnes døren automatisk på gløtt, for å forbedre tørkingen (se kapittel «Programoversikt»).
I programmet ECO åpnes døren allerede under tørkefasen, i programmet QuickPowerWash, først noen minutter etter programslutt.

Denne funksjonen kan kobles ut.

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

⚠ Hvis du har koblet ut den automatiske døråpningen og allikevel vil åpne døren etter programslutt, skal du åpne døren helt. Ellers kan det oppstå skader på ømfintlige benkeplatekanter pga. vanndamp, fordi vifften har stanset.

BrilliantLight

Oppvaskmaskinen er utstyrt med innvendig lys.
Når døren er åpen slukker lyset automatisk etter 15 minutter.

Det innvendige lyset kan kobles ut permanent.

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Varmeakkumulator

Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med en varmeakkumulator (se kapittel «Programopsjoner, Varmeakkumulator»).

Status

Dersom du ikke vil bruke varmeakkumulatoren, kan du koble ut denne funksjonen.

- Velg menypunktet Status
- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Manuell tømming

Ved lengre fravær, eller hvis du skal transportere oppvaskmaskinen, kan du tømme varmeakkumulatoren manuelt.

- Velg menypunktet Tømme manuelt og bekreft med *OK*.

Prosessen starter omgående.

Programvareversjon

I tilfelle service, kan softwarestanden til elektronikken i oppvaskmaskinen leses av.

■ Bekreft visningen med *OK*.

Forhandler

Bare for forhandlere!

Oppvaskmaskinen er utstyrt med forskjellige demoprogrammer for forhandlere.

– Messeinnstilling
Demoprogram på messer/i utstillinger

– Demo oppvasklyd
Programmet aktiverer pumpen, for å demonstrere oppvasklyden.

– Demo AutoOpen
Døren åpnes automatisk.

– Varig lys Brill.Light
Det innvendige lyset er automatisk innkoblet.

Fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille alle oppvaskmaskinens innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Innstillingene for WiFi-modulen (hvis tilgjengelig) må tilbakestilles separat (se kapittel «Innstillinger, Miele@home, modulinnstillinger»).

■ Velg Tilbakestille og bekreft med *OK*.

Avslutte innstillingsmenyen

Du kan gå ut av innstillingsmenyen med Avslutte.

■ Velg Avslutte og bekreft med *OK*.

I displayet vises kort det sist valgte programmet og kontrollampen for det valgte programmet lyser.

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
Internett: www.miele.no
Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA

Produsent:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

Miele

G 6820 / G 6825

no-NO

M.-Nr. 10 772 180 / 02